

SAMSUNG

GT-I9300

Brugervejledning



Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har valgt denne mobilenhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i fremragende kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Inden du bruger enheden, bør du læse hele vejledningen og alle sikkerhedsinstruktioner for at opleve korrekt og sikker brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billederne og skærmbillederne anvendt i denne vejledning kan være anderledes end for det virkelige produkt.
- Indholdet i denne vejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbydere eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Gå til Samsungs websted (www.samsung.com) for den nyeste udgave af vejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne vejledning er baseret på Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens operativsystem.
- Programmer på denne enhed kan fungere anderledes end sammenlignelige computerprogrammer og indeholder muligvis ikke alle de funktioner, der findes i computerversionen.

- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af dit geografiske område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine programmer ikke kan køre korrekt.
- Du kan opgradere enhedens software ved at besøge Samsungs websted (www.samsung.com).
- Software, lyde, baggrunde og billeder, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugere.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå yderligere gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Gem venligst denne vejledning til fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade



Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr



Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger



Se – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")



Efterfulgt af – Indstillingernes eller menuernes rækkefølge, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lyd** → **Enhedens ringetone** (repræsenterer **Indstillinger**, efterfulgt af **Lyd**, efterfulgt af **Enhedens ringetone**)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.



CE 0168 

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.

Indhold

Samling 11

Kontrollere indhold	11
Enhedens udseende	12
Taster	14
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet	15
Oplade batteriet	17
Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)	21

Kom godt i gang 23

Tænde og slukke for enheden	23
Bruge den berøringsfølsomme skærm	24
Bruge bevægelser	26
Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne	30
Lære startskærmen at kende	31
Åbne programmer	36
Starte flere programmer	38
Tilpasse enheden	39
Indtaste tekst	44

Kommunikation 48

Ring op	48
Meddelelser	59
Google Mail	61
E-mail	63
Talk	66
ChatON	67
Messenger	67
Google+	68

Underholdning 69

Kamera	69
Videoafspiller	79
Galleri	82
Musikafspiller	85
Music Hub	89
FM-radio	89

Personlige oplysninger 93

Kontakter	93
S-planlægger	96
S-notat	98
Diktafon	101

Web- og GPS-baserede tjenester 103

Internet	103
Flipboard	107
Game Hub	107
Latitude	108
Maps	108
Flere tjenester	110
Navigation	110
Lokal	111
Play Butik	111
Samsung Apps	112
S Suggest	113
YouTube	113
Stemmesøgning	115
Video Hub	115

Forbindelser..... 116

USB-forbindelser	116
Wi-Fi	118
Wi-Fi Direct	120
AllShare Cast	122
AllShare Play	123
Dele mobilt netværk	126
Bluetooth	128
GPS	130
VPN-forbindelser	131

Værktøjer 134

Lommeregner	134
Ur	134
Downloads	137
Dropbox	137
Hjælp	139
Mine filer	139
NFC	140
Google	143
SIM-værktøj	143
S Voice	143

Indstillinger..... 144

Få adgang til indstillingsmulighederne	144
Wi-Fi	144
Bluetooth	144
Databrug	144
Flere indstillinger	145
Startskærmtilstand	147

Blokeringstilstand	148
Lyd	148
Skærm	149
Lagring	150
Strømbesparelse	151
Batteri	151
Programliste	151
Placeringstjenester	151
Låseskærm	152
Sikkerhed	153
Sprog og input	155
Sikkerhedskopier og nulstil	159
Tilføj konto	159
Bevægelse	159
Tilbehør	160
Dato og tid	161
Tilgængelighed	162
Udviklingsindstillinger	163
Om enheden	164
Fejlsøgning	165
Sikkerhedsinformationer.....	171
Indeks	182

Samling

Kontrollere indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart




Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.



- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- De medfølgende elementer er kun designet til din enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendt tilbehør kan få din enhed til at fungere forkert.


Enhedens udseende

► Forsiden

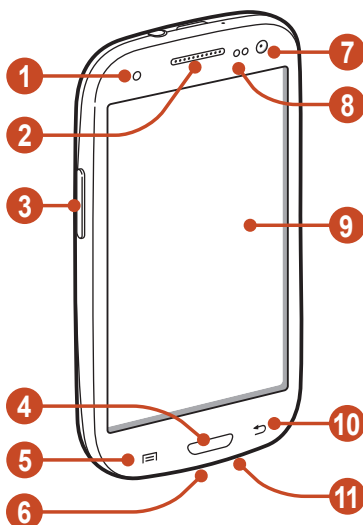

Nummer	Funktion
1	Servicelys
2	Ørehøjttaler
3	Lydstyrketast
4	Startskærmstast
5	Valgtast
6	Multifunktionsstik
7	Forreste kameraobjektiv
8	Nærheds-/lyssensor
9	Berøringsfølsom skærm
10	Tilbagetast
11	Mikrofon



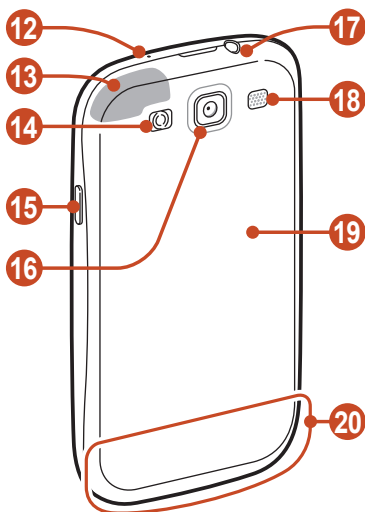


➤ Bagsiden



Nummer	Funktion
12	Mikrofon ¹
13	GPS-antenne ²
14	Kameralys
15	Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås
16	Bageste kameraobjektiv
17	Indgang til hovedtelefoner
18	Højttaler
19	Bagdæksel
20	Hovedantenne

1. Kun aktiv, når du bruger funktionen højttalertelefon eller optager videoer.
2. Du må ikke berøre eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Taster

Tast	Funktion
 <p>Tænd/Sluk/ Genstart¹/ Lås</p>	<p>Tænder for enheden (tryk og hold inde). Giver adgang til enhedsmuligheder (tryk og hold inde). Nulstiller enheden (tryk og hold inde i 8-10 sekunder). Låser/oplåser den berøringsfølsomme skærm.</p>
 <p>Valg</p>	<p>Åbner listen med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm. Åbner søgeprogrammet på startskærmen (tryk og hold inde). Åbner søgeindtastningsvinduet under brug af visse programmer (tryk og hold inde).</p>
 <p>Startskærm</p>	<p>Vender tilbage til startskærmen. Åbner listen over senest åbnede programmer (tryk og hold inde). Start programmet S Voice (tryk to gange).</p>
 <p>Tilbage</p>	<p>Går tilbage til den forrige skærm.</p>
 <p>Lydstyrke</p>	<p>Indstiller enhedens lydstyrke.</p>

1. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.


Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).



Du kan kun anvende microSIM-kort.

I Fjern bagdækslet.

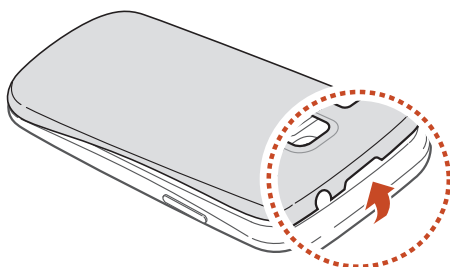



Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.




Bøj eller vrid ikke bagdækslet for meget, da det herved kan blive beskadiget.

- 2 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

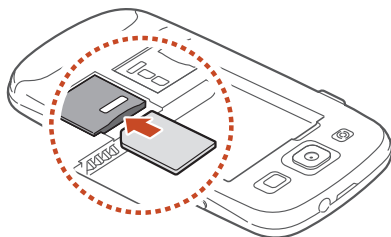


-  Indsæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis hukommelseskortet sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du tage enheden med til et Samsung servicecenter for at få fjernet hukommelseskortet.

- 3 Indsæt batteriet.

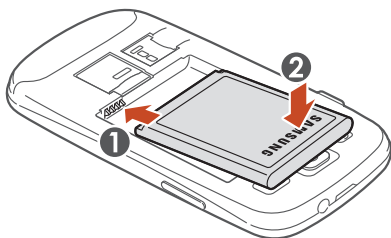

- 4 Sæt bagdækslet på igen.

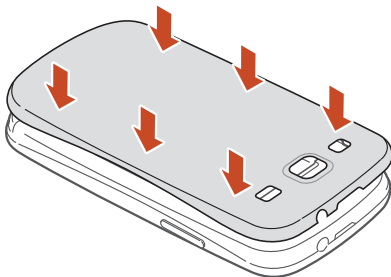

Oplade batteriet

Inden du bruger enheden for første gang, eller når batteriet ikke har været anvendt igennem længere tid, skal du oplade batteriet. Du kan oplade batteriet med en rejseoplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.




Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan muligvis få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.




- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for enheden, selv når opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et stykke tid, før du forsøger at tænde for enheden.
- Hvis du bruger flere programmer på én gang, netværksprogrammer eller programmer, der har behov for en forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigere. For at undgå at blive koblet fra netværket eller miste strømmen under en dataoverførsel bør du altid anvende disse programmer med et fuldt opladet batteri.

> Oplade med en rejseoplader

1 Sæt det lille stik fra rejseopladeren i multifunktionsstikket.

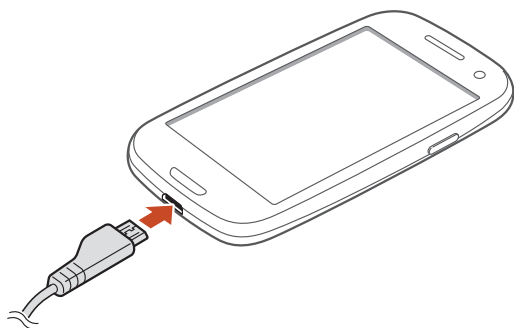


 Forkert tilslutning af rejseopladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.


2 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.



- Hvis enheden tilføres ustabil strømforsyning under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage rejseopladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække rejseopladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

 Fjern ikke batteriet, når enheden er sluttet til rejseopladeren. Hvis du gør dette, kan du beskadige enheden.

 Tag rejseopladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Rejseopladeren har ingen strømkontakt, så du skal fjerne den fra stikkontakten for at undgå overflødigt strømforbrug. Enheden skal være tæt på stikkontakten, når den oplades.

Om ikonerne for batteriopladning

Når du oplader batteriet mens enheden er slukket, vil følgende ikoner vise status for batteriets opladning:




Oplader



Fuldt opladet

› Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

- 1 Sæt den lille ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.
 - 2 Sæt den store ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.
-  Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
- 3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af din computer.

› Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden i længere tid mellem opladninger:

- Aktiverer strømsparetilstand.
- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- Luk unødvendige programmer med joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af programmer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Din enhed accepterer hukommelseskort med en maksimal kapacitet på 64 GB. Nogle hukommelseskort er måske ikke kompatible med din enhed, afhængigt af hukommelseskortets producent og type.


❗ Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet. Det kan også ødelægge dataene, der er gemt på hukommelseskortet.



- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et hukommelseskort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortenes levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i din enhed, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen extSdCard.

1 Fjern bagdækslet.

2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

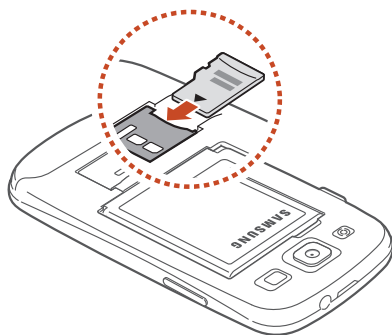


- 3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.
- 4 Sæt bagdækslet på igen.

► Fjerne et hukommelseskort

Kontrollér, at enheden ikke i øjeblikket arbejder på hukommelseskortet.


- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** → **OK**.
- 2 Fjern bagdækslet.
- 3 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.
- 4 Fjern hukommelseskortet.
- 5 Sæt bagdækslet på igen.

 Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

► Formattere et hukommelseskort

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater udelukkende hukommelseskortet på enheden.

I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

 Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænde og slukke for enheden

- 1 Tryk på tænd/sluk-tasten og hold den nede.
- 2 Indtast den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).



Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden. Du skal logge ind på Google eller oprette en Google-konto for at bruge programmer, der samarbejder med Google-serveren.

Hvis du vil slukke for enheden, skal du holde tænd/sluk-tasten inde og vælge **Sluk** → **OK**.



- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For udelukkende at bruge enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. ► s. 145

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.



- Tryk ikke på berøringsskærmen med dine fingerspidser, og brug ikke skarpe genstande på berøringsskærmen. Hvis du gør det, kan du beskadige berøringsskærmen, eller den kan komme til at fungere forkert.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med væsker. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for væsker.
- Lader du berøringsskærmen være ledig igennem længere perioder, kan det medføre efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder. Sluk for berøringsskærmen, når du ikke bruger enheden.



- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du tager enheden i brug.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm reagerer ikke på berøringer med spidse genstande, f.eks. styluspen eller kuglepen.

Styr din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

Tryk

Tryk én gang for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.




Tryk og hold

Hold et element nede i mindst 2 sekunder.



Træk

Tryk på et element, og flyt det til en ny placering.

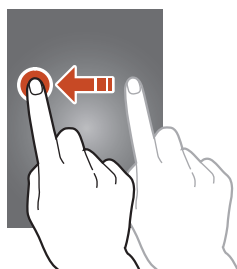


Dobbeltryk

Tryk hurtigt to gange på et element.



Svip

Rul hurtigt op, ned, til venstre eller højre for at manøvrere gennem lister eller skærbilleder.

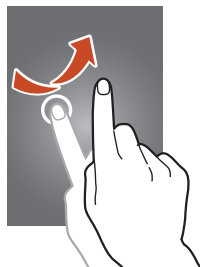

Knibning

Anbring to fingre langt fra hinanden, og før dem sammen.



- Enheden slukker for den berøringfølsomme skærm, når du ikke har brugt den i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten.
- Du kan indstille den tid, som enheden venter, inden skærmen slukkes. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm timeout**.

Bruge bevægelser

Med indbygget bevægelsesgenkendelse kan du udføre handlinger ved at flytte din enhed eller udføre bevægelser med dine hænder.

For at bruge disse funktioner skal du først aktivere funktionen til bevægelsesgenkendelse. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bevægelse**.




Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input.

For at få mere at vide om, hvordan bevægelser styres korrekt, skal du vælge **Indstillinger** → **Bevægelse** → **Lær om håndbevægelser** i applikationslisten. ► s. 160


Tage op

Tag enheden op, når den ikke har været brugt et stykke tid, eller når skærmen er slukket. Enheden vibrerer, hvis du har ubesvarede opkald eller nye meddelelser.

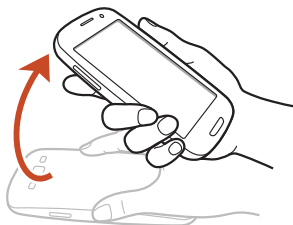


Hold mod øret

Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den mod øret for at foretage et stemmeopkald.

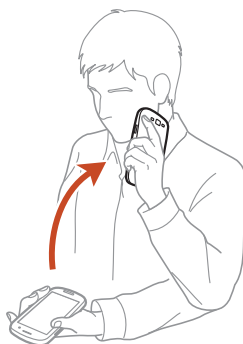


Vippe

Når du holder enheden med to hænder: Hold på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud, når du ser på billeder eller browser på internettet.

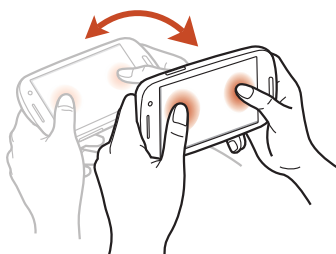


Panorér for at flytte

Mens du holder et element:
Skub enheden til venstre eller
højre for at flytte elementet til en
anden side på startskærmen eller
programlisten.

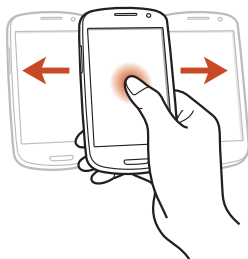


Panorér for at gennemse

Når der er zoomet ind på et
billede, skal du holde på et punkt
på skærmen og derefter skubbe
enheden i en hvilken som helst
retning for at rulle gennem
billedet.

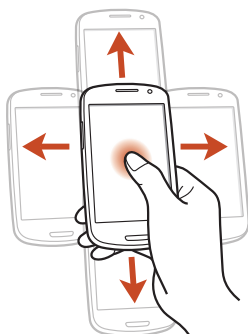

Ryste


- Ryst enheden for at søge efter Bluetooth-enheder eller Kies Air-enheder.
- Ryst din enhed for at opdatere listen med e-mail-meddelelser eller informationer fra Yahoo News, Yahoo Finance eller AccuWeather.

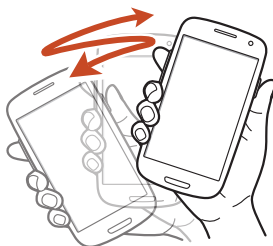

Opdateringer fungerer ikke
for widgets på startskærmen.


Dobbeltryk

Dobbeltryk på enheden for at gå til toppen af en liste over kontaktpersoner eller e-mail-meddelelser.

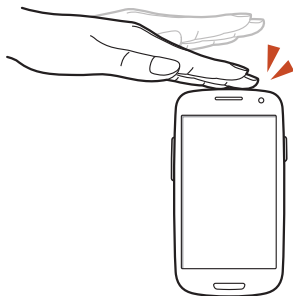

Vende

Anbring enheden med forsiden nedad for at afbryde for ringetoner, medieafspilning eller slukke midlertidigt for FM-radioen.

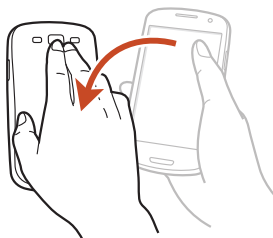


Fej med hånden

Fej med hånden til venstre eller højre over skærmen for at optage et skærbillede.



Du kan ikke optage et skærbillede, mens du bruger visse programmer.

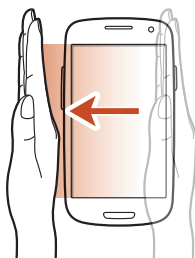

Berøre med håndfladen


Rør ved skærmen med din håndflade for at holde pause i medieafspilning eller gøre FM-radioen lydløs.



Rotere

Når skærmen er låst: Hold på skærmen, og rotér derefter enheden til liggende visning for at starte kameraet (når kameragenvejen er aktiveret).

► s. 152

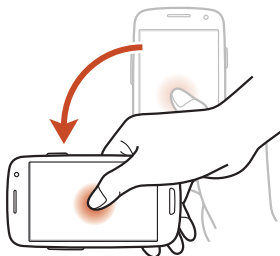

Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker din enhed automatisk for den berøringsfølsomme skærm og låser skærmen og tasterne for at forhindre utilsigtede handlinger. Tryk på tænd/sluk-tasten for manuelt at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne.

For at låse dem op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten og dernæst svippe din finger i en vilkårlig retning.

Du kan bruge bevægelsesoplåsning til oplåsning af skærmen. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Bevægelse** → **OK**. For at låse skærmen op med oplåsingsbevægelsen skal du holde på et punkt på skærmen og derefter vippe enheden fremad.



Du kan aktivere skærmens låsefunktion for at forhindre, at andre bruger eller får adgang til dine personlige data og oplysninger, som du har gemt på enheden. ► s. 41

Lære startskærmen at kende

Fra startskærmen kan du få vist din enheds status og få adgang til programmer.












Startskærmen har flere paneler. Rul til venstre eller højre for at vise panelerne på startskærmen. Du kan også vælge én af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel.

› Indikatorikoner



De viste ikoner på skærmen afhænger af dit geografiske område og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til Wi-Fi-adgangspunkt
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS-baseret tjeneste i brug
	Igangværende opkald

Ikon	Betydning
	Ubesvaret opkald
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny meddelelse
	Alarm aktiveret
	Roaming (uden for dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret (vibrér)
	Tilstanden Lydløs aktiveret (tavs)
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

► Bruge informationspanelet

For at åbne informationspanelet skal du trykke på genvejsikonområdet og trække det opad. For at skjule panelet skal du trække bunden af panelet opad.

Fra informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi:** Aktiverer eller deaktiverer Wi-Fi-funktionen. ► s. 118
- **GPS:** Aktiverer eller deaktiverer GPS-funktionen. ► s. 130
- **Lyd:** Aktiverer eller deaktiverer tilstanden Lydløs. Du kan gøre din enhed lydløs eller indstille den til at vibrere i tilstanden Lydløs.
- **Skærmrotation:** Tillader eller forhindrer grænsefladen i at rotere, når du roterer enheden.

- **Strømbespar.:** Aktiverer eller deaktiverer strømsparetilstand.
- **Blok.tilstand:** Aktiverer eller deaktiverer blokeringstilstand. I blokeringstilstand, blokerer enheden alle beskeder.
- **Mobildata:** Aktiverer eller deaktiverer dataforbindelsen.
- **Bluetooth:** Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
▶ s. 128
- **Synkronisér:** Aktiverer eller deaktiverer automatisk synkronisering af programmer.



De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


► Skift til startskærmtilstand

Startskærmtilstanden har basis- og nem tilstand. I nem tilstand har du nem adgang til dine foretrukne kontakter, programmer, og indstillinger ved at tilføje genveje til startskærmen.

I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Startskærmtilstand** → en tilstand, for at skifte startskærmtilstanden.


► Flytte et element på startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til en ny placering.

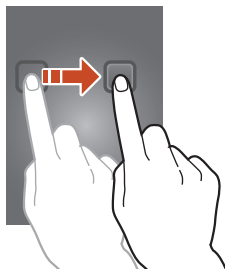

› Fjerne et element fra startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til papirkurven.

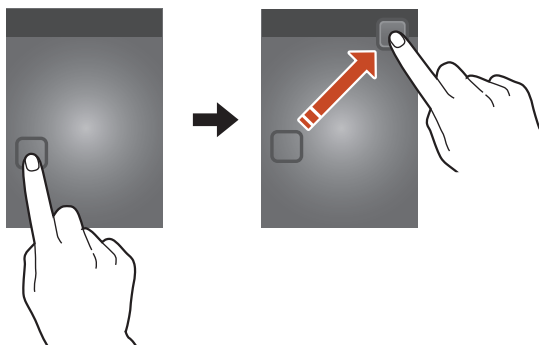

› Tilpasse informationspanelet


Du kan tilpasse informationspanelet nederst på startskærmen ved at tilføje eller fjerne programgenveje.

- Hvis du vil fjerne et programikon, skal du holde på ikonet og trække det til papirkurven.
- For at tilføje en programgenvej skal du holde på en ny programgenvej på startskærmen og derefter trække den til en ledig placering.

› Føje et panel til eller fjerne et panel fra startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne paneler på startskærmen for at organisere widgets.

- 1 På startskærmen kan du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Redigér.
- 2 Tilføj, fjern eller omorganisér paneler:
 - For at fjerne et panel skal du holde på panelets miniaturebillede og derefter trække det til papirkurven.
 - Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge .

- For at indstille hovedpanelet på startskærmen skal du vælge .
- For at ændre rækkefølgen for paneler skal du holde et panels miniaturebillede nede og trække det til en ny placering.

3 Tryk på tilbagetasten for at vende tilbage til det forrige skærbillede.

► Bruge widgets

Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen.



- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje en widget til startskærmen

- 1 I programlisten vælger du **Widgets** for at åbne widget-panelet.
- 2 Rul til venstre eller højre på widget-panelet for at finde en widget.
- 3 Hold på en widget for at føje den til startskærmen.

Føje en indstillingsgenvej til startskærmen

Du kan oprette genveje til ofte anvendte indstillingsmuligheder på startskærmen.

- 1 I programlisten vælger du **Widgets** for at åbne widget-panelet.
- 2 Hold på **Indstillinger for genvej**, og slip den på startskærmen.
- 3 Vælg en indstillingsmulighed, som f.eks. S Beam eller Wi-Fi.

Åbne programmer

Start programmer, og få fuld glæde af din enheds funktioner. Du kan omorganisere programlisten, så den passer til dine ønsker, eller downloade programmer fra internettet for at udvide din enheds funktionalitet.

- 1 På startskærmen vælger du **Prog.** for at åbne programlisten.
- 2 Rul til venstre eller højre til en anden skærm.
Du kan også vælge én af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.
- 3 Vælg et program.
- 4 Tryk på tilbagetasten for at vende tilbage til det forrige skærbillede. Tryk på startskærmtasten for at vende tilbage til startskærmen.



- Du kan føje en programgenvej til startskærmen ved at holde på et ikon i programlisten.
- Hvis du roterer enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil grænsefladen også automatisk rotere. For at forhindre at grænsefladen roterer, skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Rotér skærm automatisk**.
- Når du bruger enheden, kan du tage et skærbillede ved at trykke og holde på startskærmtasten og tænd/sluk-tasten på samme tid. Billedet bliver gemt i **Mine filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organisere programmer

Du kan ændre programmernes rækkefølge på programlisten eller gruppere dem i kategorier.

- 1 I programlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Redigér**.
- 2 Hold på et programikon.
- 3 Organisér programmer:
 - For at flytte et program skal du trække det til en ny placering.
 - For at føje programmet til en ny mappe skal du trække det til **Opret mappe**.
 - For at flytte programmet til et nyt panel skal du trække det til **Opret side**.
 - For at afinstallere programmet skal du trække det til **Afinstallér**.



Når du trækker programikonet til **App-info**, vil du få vist informationer om programmet.


- 4 Vælg **Gem**.

► Downloade et program

- 1 I programlisten vælger du **Flere tjenester**.
- 2 Søg efter et program, og download det til din enhed.

Du kan også downloade forskellige programmer fra Play Butik, Samsung Apps og S Suggest.

► Afinstallere et program

- 1 I programlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Afinstallér**.
- 2 Vælg  på et programikon, og vælg derefter **OK**.



Du kan kun afinstallere de programmer, du har downloadet.

› Åbne senest anvendte programmer


- 1 Hold startskærmtasten nede for at få vist en liste over programmer, du har anvendt for nylig.
- 2 Vælg et program.

Starte flere programmer

Enheden gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidigt. For at starte flere programmer skal du trykke på startskærmtasten, mens du bruger et program. Vælg herefter på startskærmen et andet program, du vil starte.

› Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med joblisten.

- 1 Hold startskærmtasten nede, og vælg derefter  → **Aktive programmer**.
Joblisten starter og viser de aktive programmer.
- 2 Styr aktive programmer:
 - For at skifte program skal du vælge ét på listen.
 - For at lukke et program skal du vælge **Slut**.
 - For at lukke alle aktive programmer skal du vælge **Afslut**.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at ændre indstillinger, så de passer til dine ønsker.


› Skifte skærmsproget

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sprog og input** → **Sprog**.
- 2 Vælg et sprog.

› Slå berøringstoner til eller fra

I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Justere enhedens lydstyrke


- 1 Tryk lydstyrketasten op eller ned.
- 2 Vælg  og træk i skyderne for at justere lydstyrkeniveauet for hver lyd.

› Skifte ringetone

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lyd** → **Enhedens ringetone**.
- 2 Vælg en ringetone → **OK**.

› Skifte til lydløs tilstand

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre ét af følgende:

- Tryk på indikatorikonområdet, træk det nedad for at åbne informationspanelet, og vælg derefter **Lyd**.
- Hold på tænd/sluk-tasten, og vælg derefter **Lydløs** eller **Vibration**.
- Vælg i programlisten **Telefon** → **Tastatur**, tryk og hold derefter på .

› Vælg en baggrund for startskærmen

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund** → **Startskærm**.
- 2 Vælg en billedmappe → et billede.

› Skifte skærmskriften

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Typografi**.
- 2 Vælg en skrifttype → **Ja**.

› Justere skærmens lysstyrke

Din enhed er udstyret med en lyssensor, der kan detektere mængden af det omgivende lys og automatisk justere skærmens lysstyrke. Du kan også indstille skærmens lysstyrke manuelt.



Skærmens lysstyrke vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batteriet.

Indstille din enhed til at justere lysstyrken automatisk

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
- 2 Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Vælg **OK**.
Enheden forøger automatisk lysstyrken i lyse omgivelser og formindsker lysstyrken i mørke omgivelser.

Justere lysstyrken manuelt

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
- 2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Træk skyderen til venstre eller højre.
- 4 Vælg **OK**.

› Låse din enhed

Du kan låse din enhed ved at aktivere skærmens låsefunktion.




- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille oplåsning med ansigtsgenkendelse

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.
- 2 Vælg **Næste** → **Konfigurér** → **Fortsæt**.
- 3 Justér enheden, så dit ansigt er inden for figuren.
- 4 Når dit ansigt er optaget korrekt, skal du vælge **Fortsæt**.
- 5 Afslut opsætningen af den/det sekundære oplåsnings-PIN-kode eller -mønster.


Indstille oplåsning med ansigts- eller stemmegenkendelse

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Ansigt og stemme**.
- 2 Vælg **Næste** → **Konfigurér** → **Fortsæt**.

- 3 Justér enheden, så dit ansigt er inden for figuren.
- 4 Når dit ansigt er optaget korrekt, skal du vælge **Fortsæt**.
- 5 Vælg .
- 6 Sig et ord eller en vending, der skal bruges som en oplåsningskommando, 4 gange.
- 7 Vælg **Done**.
- 8 Afslut opsætningen af den/det sekundære oplåsnings-PIN-kode eller -mønster.

Indstille et oplåsningsmønster

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen og eksempelmønsteret, og vælg **Næste**.
- 3 Tegn et mønster ved at forbinde mindst 4 punkter, og vælg **Fortsæt**.
- 4 Tegn mønsteret for at bekræfte, og vælg **Bekræft**.
- 5 Færdiggør opsætningen af backup-PIN-koden.

 Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, kan du deaktivere skærmlåsningfunktionen med en backup-PIN-kode.

Indstille en PIN-kode til oplåsning

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.
- 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstille en adgangskode til oplåsning

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.
- 2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed med den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort. Når SIM- eller USIM-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder for enheden eller åbner programmer, der kræver PIN-kode.

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Indtast PIN-koden, og vælg **OK**.



- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærre dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere SIM- eller USIM-kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i en tabt eller stjålet enhed, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til dine angivne modtagere, så du kan lokalisere din enhed og få den tilbage igen. For at bruge denne funktion skal du oprette en Samsung account til at fjernstyre enheden via internettet.

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
- 2 Vælg **Log ind**.
Vælg **Opret ny konto** for at oprette en Samsung account.
- 3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode til din Samsung account, og vælg **Klar**.
- 4 Træk omskifteren **Tyverisporing** til højre.
- 5 Vælg **Advarselsmeddelelse**.
- 6 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne, og vælg **OK**.
- 7 Tilføj modtagere:
 - Vælg **Opret**, og indtast telefonnumre manuelt, inkl. landekoden og symbolet +.
 - Vælg telefonnumre fra din kontaktliste ved at vælge **Kontakter**.
- 8 Vælg **Gem**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at sige ord ind i mikrofonen, ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller ved at skrive på skærmen.




Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

► Skifte indtastningstilstanden


- 1 Fra et tekstfelt skal du trykke på indikatorikonområdet og trække det nedad for at åbne informationspanelet.
- 2 Vælg **Vælg indtastningsmetode** → en indtastningsmetode.


› Indtaste tekst med Googles stemmeinputfunktion

- 1 Tal din tekst ind i mikrofonen.
- 2 Når du er færdig, skal du vælge .


 For at tilføje sprog til stemmegenkendelse skal du vælge sproget → **Tilføj flere sprog**.

› Indtaste tekst ved hjælp af Samsung tastaturet


- 1 Fra et tekstfelt skal du trykke på indikatorikonområdet og trække det nedad for at åbne informationspanelet.
- 2 Vælg **Vælg indtastningsmetode** → **Konfigurer indtastningsmetoder**, og vælg derefter  ved siden af **Samsung tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.
- 3 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster.

 Når du indtaster tekst, kan du rotere enheden for at få QWERTY tastaturet vist i bredskærmsformat. Vælg de virtuelle taster, der skal bruges til at indtaste teksten.

Du kan også bruge følgende taster:

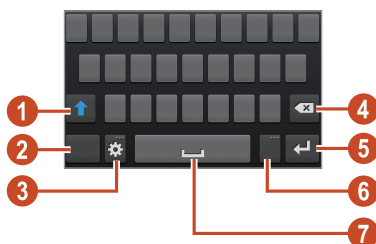





Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter tekstindtastningstilstande.

Nummer	Funktion
3	Åbn indstillinger for tastatur. Tap på  og hold nede for at skifte til håndskriftstilstand, indtast tekst med stemmen, eller åbn udklipsholderen.
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Indsæt fuldt stop. Åbn symbolpanelet (holdes nede).
7	Indsætter et mellemrum.








Når tilstanden Forudsigende tekst (XT9) er aktiveret, kan du anvende vedvarende input, så du kan indtaste tekst ved at "feje" på tastaturet. ► s. 156

Når du indtaster tekst med 3x4-tastaturet, kan du anvende følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på  for at skifte til ABC-tilstand. Vælg en tilhørende, virtuel tast, indtil det relevante tegn vises.
Nummer	<ol style="list-style-type: none"> Vælg  for at skifte til taltilstand. Vælg et nummer. <p> Du kan indtaste numre ved at holde på en virtuel tast i tilstanden ABC.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> Vælg  for at skifte til tilstanden Symbol. Vælg ◀ eller ▶ for at rulle til et symbolsæt. Vælg et symbol.

› Kopiere og indsætte tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og indsætte tekst i et andet program.

- 1 Tryk og hold på et tekstudsnit.
- 2 Træk i  eller  for at vælge teksten, der skal kopieres.
- 3 Vælg  eller  for at føje teksten til udklipsholderen.
- 4 I et andet program: Anbring markøren det sted, hvor teksten skal indsættes.
- 5 Vælg  → **Indsæt** for at indsætte teksten fra udklipsholderen i tekstfeltet.

Kommunikation

Ringe op

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.



- For at forhindre fejlagtige input skal du tænde for nærhedssensoren for automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 57
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke nærhedssensoren under et opkald.

► Foretage et opkald

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** og derefter indtastes et områdenummer og et telefonnummer.

2 Vælg  for at foretage et stemmeopkald.

Vælg  for at foretage et videoopkald.

3 Vælg et program, der skal anvendes ved udførelse af opkaldet (hvis nødvendigt).

4 Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.



- Du kan gemme numre, du ofte ringer til, i kontaktlisten. ► s. 93
- For hurtigt at åbne opkaldslisten og igen ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

› Besvare et opkald


1 Under et indkommende opkald: Vælg  og træk herefter din finger uden for den store cirkel.



Tryk på lydstyrketasten for at slukke for ringetonen.

2 Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.

› Afvise et opkald

Under et indkommende opkald: Vælg  og træk herefter din finger uden for den store cirkel.

For at sende en meddelelse til den kaldende når du afviser et opkald, skal du trække meddelelseslinjen for afviste nederst på skærmen opad.



Du kan vælge én af de mange forudindstillede meddelelser, eller du kan oprette dine egne meddelelser.

► s. 56

› Foretage et internationalt opkald

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** og holder på  for at indsætte tegnet +.

2 Indtast et komplet nummer (landekode, områdenummer og telefonnummer).

3 Vælg  for at ringe op til nummeret.

› Bruge en høretelefon

Slut en høretelefon til din enhed for at besvare og styre opkald på en behagelig måde.

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen, og hold den nede for at afvise et opkald.


- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

➤ Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende muligheder under et stemmeopkald:



De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- Justér lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg  for at sætte et opkald på hold. Vælg  for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilf. opk.** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Besvar et andet opkald ved at vælge  og trække din finger uden for den store cirkel, når du hører et opkalds ventetone. Det første opkald sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banken på.
- Hvis du vil åbne tastaturet, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højttaler**.



I støjende omgivelser kan det være svært at høre visse opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lyd kvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel.** for at tale med den anden person via et Bluetooth-headset.

- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald), eller foretage eller besvare et andet opkald skal du vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag dette for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for conferenceopkald.
- For at åbne kontaktlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Kontakter**.
- For at oprette et notat skal du trykke på valgtasten og vælge **Notat**.
- For at deaktivere støjreduktionsfunktionen der fjerner baggrundsstøjen, så den anden part kan høre dig tydeligere, skal du trykke på valgtasten og vælge **Støjreducering fra**.
- For at vælge en equalizermulighed til brug under et opkald skal du trykke på valgtasten og vælge **"Lyd-EQ under opkald**.
- For forbinde den aktuelle person til personen, der er på hold, skal du trykke på valgtasten og vælge **Overfør**. Du bliver herefter koblet fra begge personer.

➤ Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:



De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- For at skifte mellem forreste og bageste kamera skal du vælge **Skift kamera**.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- For at skjule dit billede for den anden part skal du trykke på valgtasten og vælge **Skjul mig**.
- For at vælge et billede, der skal vises til den anden part, skal du trykke på valgtasten og vælge **Udgående billede**.

- For at åbne tastaturet skal du trykke på valgtasten og vælge **Tastatur**.
- For at tale med den anden part via et Bluetooth-headset skal du trykke på valgtasten og vælge **Skift til høretelefoner**.
- For at deaktivere højttalerfunktionen skal du trykke på valgtasten og vælge **Højttaler fra**.
- For at anvende humørikoner på dit billede skal du trykke på valgtasten og vælge **Animerede humørikoner**.
- For at anvende dekorative ikoner på dit billede skal du trykke på valgtasten og vælge **Temavisning**.
- For at ændre visningstilstanden til tegnefilmsvisningen skal du trykke på valgtasten og vælge **Aktivér tegnes. visn.**
- Hold på den anden parts billede for at få adgang til følgende valgmuligheder:
 - For at hente den anden parts billede skal du vælge **Tag billede**.
 - For at optage et videoklip af den anden parts billede, skal du vælge **Optag video**.



I mange områder er det ulovligt at optage et opkald uden tilladelse. Bed altid den anden part om tilladelse, inden du optager et opkald.

► Få vist og besvare ubesvarede opkald

Din enhed viser ubesvarede opkald. For at vende tilbage til opkaldet skal du trykke i indikatorikonområdet og trække det nedad for at åbne informationspanelet og derefter vælge beskeden om det mistede opkald.

› Indstille automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra angivne numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning.

- 1 I programlisten vælger du **Telefon**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning**.
- 3 Træk omskifteren **Afvis automatisk** til højre.
- 4 Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afvis opkald fra telefonnumre på listen over automatisk afviste.

- 5 Vælg **Liste over automatisk afviste**.
- 6 Vælg **Opret**.
- 7 Indtast et nummer, og vælg **Gem**.
Du kan indstille kriterier for nummeret.
- 8 Gentag trin 6-7 for at tilføje flere numre.

› Aktivere FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand forhindrer din enhed udgående opkald til alle numre, der ikke er gemt på FDN-listen på dit SIM- eller USIM-kort.

- 1 I programlisten vælger du **Telefon**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN**.

- 3 Vælg **Aktivér FDN**.
- 4 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter.

➤ Indstille viderestilling af opkald

Viderestilling er en netværksfunktion, der sender indgående opkald videre til bestemt nummer. Du kan indstille dette separat, baseret på flere betingelser.

- 1 I programlisten vælger du **Telefon**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
- 3 Vælg en betingelse.
- 4 Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktivér**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

➤ Indstille opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser visse typer af opkald eller forhindrer andre i at foretage opkald med din enhed.

- 1 I programlisten vælger du **Telefon**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.
- 3 Vælg en mulighed for opkaldsspærring.
- 4 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

- 1 I programlisten vælger du **Telefon**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Få vist en opkalds- eller meddelelseslog

Du kan få vist logger med opkald og meddelelser, der er filtreret efter type.

- 1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Logger**.
 - 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Vis som** → en funktion.
-  Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til en kontakt ved at rulle til venstre eller højre i en logpost.
- 3 Vælg en logpost for at få vist dens detaljer.
-  Fra detaljevisningen kan du foretage et opkald, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til kontaktlisten eller listen over automatisk afviste.

› Tilpasse opkaldsindstillinger

- 1 I programlisten vælger du **Telefon**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger**.

3 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Opkaldsafvisning	Indstil til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan føje telefonnumre til listen over automatisk afviste.
Indstil afvisningsmeddelelser	Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
Ringetoner og tastaturtoner → Enhedens ringetone	Vælg en ringetone, der kan varsle dig om indgående opkald.
Ringetone og tastaturtoner → Enhedsvibration	Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
Ringetone og tastaturtoner → Vibration for indgående opkald	Indstil enheden til at vibrere som alarm ved indgående opkald.
Ringetone og tastaturtoner → Tastetoner	Indstil enheden til at give lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
Ringesignal → Vibrationer ved opkald	Indstiller enheden til at vibrere, når den anden person besvarer eller afslutter et opkald.
Ringesignal → Toner for opkaldsstatus	Indstiller enheden til at varsle dig om opkaldsstatussen under et opkald.
Ringesignal → Advarsel under opkald	Indstiller enheden til at varsle dig om begivenheder under et opkald.
Svar/afslutning på opkald → Besvar-tast	Indstiller besvarelse af opkald ved at trykke på startskærmtasten.

Valg	Funktion
Svar/afslutning på opkald → Tænd/sluk-tast afslutter opkald	Indstiller afslutning af et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
Auto-skærmsluk under opkald	Indstiller aktivering af nærhedssensoren under et opkald.
Tilbehørindstil. for opkald → Automatisk svar	Indstiller om enheden automatisk skal besvare opkald efter en bestemt periode eller ej (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
Tilbehørindstil. for opkald → Automatisk svartimer	Vælger længden på den tid, enheden venter, inden besvarelse af opkald.
Tilbehørindstil. for opkald → Bet. for udgående opkald	Indstiller tilladelse til udgående opkald med en Bluetooth-høretelefon, også selv om din enhed er låst.
Tilbehørindstil. for opkald → Udgående opkaldstype	Vælger typen af udgående opkald ved brug af en Bluetooth-høretelefon.
My call sound → Indst. for my call sound	Vælger en equalizermulighed til brug under et opkald.
My call sound → Personlig lyd for opkald	Tilpasser equalizerindstillingerne til brug med et headset.
Ekstra styrke ved opkald	Indstiller visning af lydstyrketasten under et opkald.
Forøg lydstyrke i lomme	Indstiller enheden til at hæve ringetonen, når enheden er "gemt", som f.eks. i en taske eller en lomme.

Valg	Funktion
Viderestilling	Indstiller viderestilling af indgående opkald til et bestemt nummer.
Yderligere indstillinger → Vis mit nummer	Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring	Indstiller begrænsning af opkald efter opkaldstype.
Yderligere indstillinger → Banke på	Indstiller enheden til at varsle dig om indgående opkald under et opkald.
Yderligere indstillinger → Automatisk genopkald	Indstiller automatisk opkald til et nummer, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afbrudt.
Yderligere indstillinger → Støjreducering	Indstiller fjernelse af baggrundsstøj, så den anden part tydeligere kan høre dig.
Yderligere indstillinger → FDN	Aktiverer FDN-tilstanden for at forhindre opkald til telefonnumre, der ikke er på FDN-listen eller på SIM- eller USIM-kortet.
Yderligere indstillinger → Automatisk områdekode	Indstiller automatisk indsættelse af et præfiks (område- eller landekode) før et telefonnummer.
Billede ved videoopkald	Vælger et alternativt billede, der skal vises til den anden part.
Brug funktioner for ubesvarede opkald	Indstiller forsøg på stemmeopkald, når et videoopkald ikke kan foretages.

Valg	Funktion
Telefonsvareertjeneste	Vælger en telefonsvareertjenesteudbyder.
Indstil. for tlf.svarer	Indtast nummeret på telefonsvareerserveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.
Ringetone	Vælg en ringetone, der kan informere dig om nye telefonsvarermeddelelser.
Vibration	Indstiller enheden til at vibrere, når telefonsvarermeddelelser modtages.
Konti	Indstiller accept af IP-opkald og opsætning af dine konti hos IP-opkaldsleverandører.
Brug internetopkald	Indstiller, om der skal anvendes IP-opkaldstjenester til alle opkald, eller kun til IP-opkald.

Meddelelser



Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.








Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Sende en sms

1 I programlisten vælger du **Meddelelser** → .

- 2 Tilføj modtagere:
 - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
 - Vælg telefonnumre fra dine opkalds-, meddelelses- og kontaktlister ved at vælge .
- 3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsetekst.
For at indsætte humørikoner skal du trykke på valgtasten og vælge **Indsæt humørikon**.
- 4 For at sende meddelelsen skal du vælge .

➤ Sende en mms



- 1 I programlisten vælger du **Meddelelser** → .
 - 2 Tilføj modtagere:
 - Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
 - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra din opkalds-, meddelelses- eller kontaktliste ved at vælge .
-  Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimedie-meddelelse.
- 3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsetekst.
For at indsætte humørikoner skal du trykke på valgtasten og vælge **Indsæt humørikon**.
 - 4 Vælg , og vedhæft en fil.
 - 5 Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj emne**, og indtast derefter et emne.
 - 6 For at sende meddelelsen skal du vælge .

➤ Få vist en tekst- eller multimedie-meddelelse

- 1 I programlisten vælger du **Meddelelser**.
Dine meddelelser er grupperet efter kontaktperson, som en meddelelsestråd.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Vælg en multimedie-meddelelse for at se flere detaljer.


➤ Lytte til en telefonsvarer-meddelelse

Hvis du har indstillet din enhed til at viderestille mistede opkald til telefonsvarerserveren, kan de kaldende efterlade telefonsvarerbeskeder, når du ikke besvarer et opkald.

- 1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur**, og hold derefter på **1** .
 - 2 Følg telefonsvarerserverens anvisninger.
-  Du skal gemme nummeret på telefonsvarerserveren, før du går til telefonsvareren. Kontakt din tjenesteudbyder for dette nummer.

Google Mail

Lær at sende eller vise e-mail-meddelelser via webmailtjenesten Google Mail™.

- 
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
 - Denne funktion kan være mærket forskelligt, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


› Sende en e-mail-meddelelse

- 1 I programlisten vælger du **Google Mail** → .
- 2 Vælg modtagerfeltet, og indtast en e-mail-adresse.
- 3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
- 4 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-tekst.
- 5 Tryk på valgtasten, vælg **Vedhæft fil**, og vedhæft herefter en fil.
- 6 For at sende meddelelsen skal du vælge .











Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Få vist en e-mail-meddelelse

- 1 I programlisten vælger du **Google Mail**.
- 2 Vælg  for at opdatere listen over meddelelser.
- 3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle til højre eller venstre.
- For at føje meddelelsen til favoritlisten skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen og medtage alle modtagere, skal du vælge  → **Svar alle**.
- For at videresende meddelelsen til andre skal du vælge  → **Videresend**.
- For at arkivere meddelelsen skal du vælge .
- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at føje en etiket til meddelelsen skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som vigtig skal du trykke på valgtasten og vælge **Markér som vigtig**.

- For at skjule meddelelsen skal du trykke på valgtasten og vælge **Ignorér**. For at få vist skjulte meddelelser skal du vælge  → **Alle e-mails** fra etiketlisten.
- For at føje meddelelsen til spamlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Rapportér som spam**.
- For at ændre e-mail-indstillingerne skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge **VIS**. For at gemme den på enheden, skal du vælge **GEM**.

E-mail





Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.


› Opsætte en e-mail-konto

- 1 I programlisten vælger du **E-mail**.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
- 3 Vælg **Næste**. For at indtaste kontodetaljer manuelt skal du vælge **Manuel ops**.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.


Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet to eller flere konti, kan du skifte mellem dine e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst på skærmen, og vælg den konto, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse




- 1 I programlisten vælger du **E-mail** → .
- 2 Tilføj modtagere:
 - Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
 - Vælg e-mail-adresser fra din meddelelse eller kontaktliste ved at vælge .
- 3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
- 4 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-tekst.
- 5 Vælg , og vedhæft en fil.
- 6 For at sende meddelelsen skal du vælge .

 Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Få vist en e-mail-meddelelse

- 1 I programlisten vælger du **E-mail**.
- 2 Vælg  for at opdatere listen over meddelelser.
- 3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle til højre eller venstre.
- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen og medtage alle modtagere, skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .

- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som vigtig skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du trykke på valgtasten og vælge **Markér som ulæst**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du trykke på valgtasten og vælge **Flyt**.
- For at gemme meddelelsen på din enhed skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem e-mail**. Meddelelsen bliver gemt i **Mine filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- For at udskrive meddelelsen via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at oprette en ny meddelelse skal du trykke på valgtasten og vælge **Skriv**.
- For at gemme modtagernes e-mail-adresser i telefonbogen som en gruppe med kontakter skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem som gruppe**.
- For at vil ændre skriftstørrelsen, skal du trykke på valgtasten og vælge **Skriftstørrelse**.
- For at ændre e-mail-indstillingerne skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.
- For at gemme en vedhæftning på din enhed skal du vælge vedhæftningsfanen → .



De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mail-kontoen.

Talk

Lær at sende og modtage chatmeddelelser til/fra venner og familie med Google Talk™ Instant Messaging-tjenesten.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Indstille din status



- 1 I programlisten vælger du **Talk**.
- 2 Vælg en Google-konto.
- 3 Vælg dit navn øverst på din venneliste.
- 4 Tilpas din status, dit billede og din meddelelse.

› Føje en kontakt til listen Venner

- 1 I programlisten vælger du **Talk** → .
- 2 Indtast en vens e-mail-adresse, og vælg derefter **FÆRDIG**.
Når din ven accepterer invitationen, tilføjes han/hun til din venneliste.

› Starte en samtale


- 1 I programlisten vælger du **Talk**.
- 2 Vælg en kontakt fra listen over venner.
Samtaleskærmen åbnes.

- 3 Indtast og send din meddelelse.
- For at føje flere kontakter til samtalen skal du trykke på valgtasten og vælge **Føj til chat**.
 - For at skifte mellem aktive samtaler skal du rulle til venstre eller højre.
 - For at bruge videochat skal du vælge .
 - For at bruge stemmechat skal du vælge .
- 4 Tryk på valgtasten, og vælg **Afslut chat** for at slutte samtalen.

ChatON

Lær at bruge ChatON til at sende og modtage chat-meddelelser til/fra enhver enhed, der har et mobiltelefonnummer.


- 1 I programlisten vælger du **ChatON**.

 Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.


- 2 Indtast og send din meddelelse.

Messenger

Lær at sende og modtage chat-meddelelser til/fra venner og familie med Google+ Instant Messaging-tjenesten.

 Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Messenger**.

 Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

- 2 Indtast og send din meddelelse.

Google+

Lær at bruge Googles sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper til at sende og modtage chat-meddelelser og uploade dine fotos.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Google+**.



Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Vælg en social netværksfunktion.

Underholdning

Kamera


Lær at tage og vise billeder og videoklip.



- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af scenen eller optageforholdene.

› Tage et billede


- 1 I programlisten vælger du **Kamera**.
- 2 Ret kameraobjektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

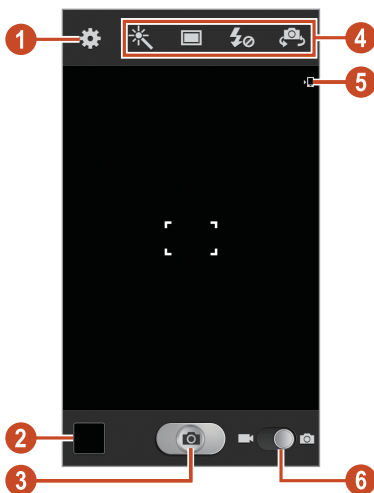

Nummer	Funktion
1	Skifter kameraindstillingerne.
2	Viser billeder, du har taget.
3	Tager et billede.
4	<p>Brug kameragenveje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : Skifter effekttilstanden. 📺 : Ændrer optagelsestilstanden. ► s. 72 ⚡️ : Skifter kameralysindstillingen: Du kan aktivere eller deaktivere kameralyset manuelt eller indstille kameraet til at anvende kameralyset efter behov. 📷 : Skifter til det forreste kamera for at tage et billede af dig selv. <p>Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 79</p>
5	Viser lagringsplaceringen.
6	Skifter til videokamera.



For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene langsomt. For at zoome ud skal du føre dem sammen. Du kan også zoome ind eller ud med lydstyrketasten. Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

- 3 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen. Fokusrammen flytter til det sted, du trykkede og ændres til grøn, når motivet er i fokus.
- 4 Vælg  for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget et billede, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at sende billedet til andre eller dele det, skal du vælge .
- For at starte et diasshow skal du vælge  → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at slette billedet skal du vælge .
- For at registrere ansigter i fotoet som ansigts-koder skal du trykke på valgtasten og vælge **Ansigts-kode**. ► s. 84
- For at føje fotoet til udklipsholderen skal du trykke på valgtasten og vælge **Kopier til udklipsholder**.
- For at rotere fotoet mod uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod uret**.
- For at rotere fotoet med uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér med uret**.
- For at beskære en del af fotoet skal du trykke på valgtasten og vælge **Beskær**.
- For at redigere fotoet med billededitoren skal du trykke på valgtasten og vælge **Redigér**.
- For at indstille fotoet som din baggrund eller et kontaktbillede skal du trykke på valgtasten og vælge **Vælg som**.
- For at sende fotoet til en person, hvis ansigt er kodet i fotoet, skal du trykke på valgtasten og vælge **Del foto med ven**.
- For at udskrive fotoet via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.

- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- For at søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at få vist fotodetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.


› Skifte optagelsestilstanden

Du kan tage billeder med forskellige optagelsestilstande. For at ændre optagelsestilstanden skal du vælge  → en funktion.


Valg	Funktion
Burst-billede	Tager en række billeder af motiver i bevægelse. Når du tager fotos med muligheden Bedste billede aktiveret, kan du vælge og gemme fotos.
Ansigtsgenkendelse	Indstiller enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
Panorama	Tager panoramabilleder.
Del billede	Tag et billede, og send til andre via Wi-Fi Direct.
HDR	Tager tre billeder med forskellige eksponeringer og kombinerer dem derefter for at forbedre kontrastforholdet.
Del foto med ven	Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har kodet i et billede, og send det til den pågældende person. Ansigtsgenkendelse kan mislykkes, afhængigt af ansigtsvinkel, ansigtsstørrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller udsmykninger, som motivet bærer.

Valg	Funktion
Skønhed	Skjuler skønhedsfejl.
Smilbillede	Indstiller enheden til at genkende personers ansigter og hjælper dig med at tage billeder af dem, når de smiler.
Tegnefilm	Tager billeder med tegnefilmseffekter.

► Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:


Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvportræt	Tager billeder af dig selv med det forreste kamera.
Kameralys	Skifter kameralysindstillingen: Du kan aktivere eller deaktivere kameralys manuelt eller indstille kameraet til at anvende kameralys efter behov.
Optagelsestilstand	Ændrer optagelsestilstanden. ► s. 72
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Scenetilstand	Ændrer scenetilstanden.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Fokustilstand	Vælger en fokustilstand. Du kan tage nærbilleder eller indstille kameraet til automatisk at fokusere på motivet eller fokusere på ansigter.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.

Valg	Funktion
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer billedsensorens følsomhed.
Måling	Vælger en eksponeringsmåler type.
Udendørs synlighed	Indstiller forbedring af skærmens kontrast i stærkt sollys.
Automatisk kontrast	Indstiller kameraet til automatisk at justere kontrastforholdet mellem lyse og mørke områder i dit billede.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Billedstabilisator	Aktiverer anti-ryst-funktionen for at reducere slør, der skyldes enhedens vibration eller bevægelse.
GPS-tag	<p>Indstiller kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil forbedre GPS-modtagelsen, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

Valg	Funktion
Gem som vendt om	Indstiller kameraet til at vende billedet automatisk, når du tager et billede med det forreste kamera.
Billedkvalitet	Vælger en kvalitet for dine billeder.
Lagring	Vælger en hukommelsesplacering, hvor billeder skal gemmes.
Nulstil	Nulstiller kameraindstillinger.

► Optage et videoklip

- 1 I programlisten vælger du **Kamera**.
- 2 Træk i skyderen for at skifte til videokameraet.
- 3 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

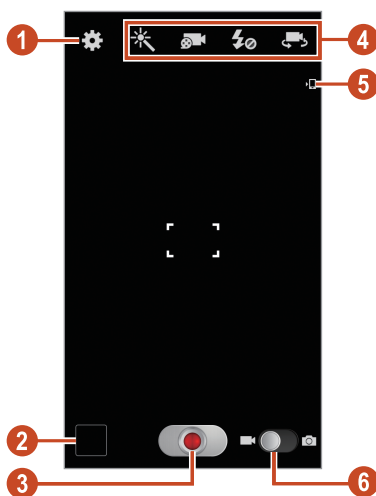






Nummer	Funktion
1	Skifter videokameraindstillingerne.
2	Viser videoklip, du har optaget.
3	Optager et videoklip.
4	<p>Brug videokameragenveje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️: Skifter effekttilstanden. 🎥: Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt). ⚡: Skift kameralysindstillingen. 📷: Skifter til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv. <p>Du kan tilføje eller fjerne genveje for ofte brugte indstillinger. ► s. 79</p>
5	Viser lagringsplaceringen.
6	Skifter til kameraet.







For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene langsomt. For at zoome ud skal du føre dem sammen. Du kan også zoome ind eller ud med lydstyrketasten. Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

- 4 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen. Fokusrammen flytter til det sted, du trykkede og skifter til grøn, når motivet er i fokus.


- 5 Vælg  for at starte optagelsen.
- For at ændre fokussen skal du trykke det sted, hvor du vil fokusere. For at fokusere på midten af skærmen skal du vælge .
 - For at tage et billede fra videoen under optagelse skal du vælge . Denne funktion virker ikke, når anti-ryste-funktionen er aktiveret.
- 6 Vælg  for at stoppe optagelse.
Videoklippet gemmes automatisk.

 Videokameraet kan muligvis ikke korrekt optage videoklip på et hukommelseskort med en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget et videoklip, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg  for at afspille videoklipet.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge .
- For at starte et diasshow skal du vælge  → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- Vælg  for at slette videoklippet.
- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- For at få vist videodetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

► Tilpasse indstillinger for videokamera


Før du optager et videoklip, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvoptagelse	Skifter til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv.

Valg	Funktion
Kameralys	Skift kameralysindstillingen.
Optagelsestilstand	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediededdelelse eller ved at blive gemt normalt).
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før videokameraet begynder at optage et videoklip.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Udendørs synlighed	Indstiller forbedring af skærmens kontrast i stærkt sollys.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Billedstabilisator	Aktiverer anti-ryst-funktionen for at reducere slør, der skyldes enhedens vibration eller bevægelse.
Gem som vendt om	Indstiller videokameraet til at vende billedet automatisk, når du optager en video med det forreste kamera.
Videokvalitet	Vælger en kvalitet for dine videoklip.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagede videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller videokameraets indstillinger.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

- 1 Fra eksempelskærmen holder du i genvejsområdet eller vælger  → **Redigér genveje**.
- 2 Hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.
Fjern genveje ved at holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
- 3 Tryk på skærmen for at gå tilbage til eksempelskærmen.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren.




- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Afspille et videoklip

- 1 I programlisten vælger du **Videoafspiller**.
- 2 Vælg et videoklip.

3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

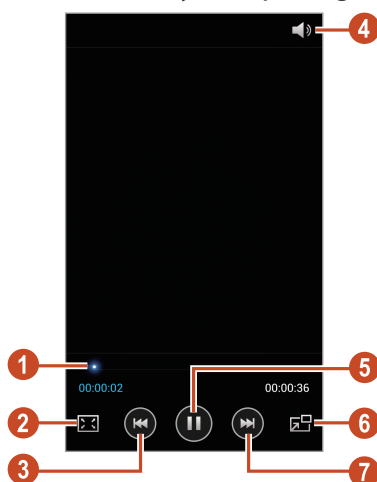

Nummer	Funktion
1	Søger fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
2	Skifter billedformat for videoskærmen.
3	Genstart afspilningen. Spring til forrige fil (tryk i løbet af 3 sekunder). Søger baglæns i filen (holdes nede).
4	Indstiller lydstyrken.
5	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ► for at fortsætte afspilning.
6	Reducerer videoskærmens størrelse. Dobbelttryk på videoskærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
7	Springer til næste fil. Søger fremad i filen (holdes nede).

Tryk på valgtasten under afspilning for at gå til følgende muligheder:

- For at søge efter enheder hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.
- For at opdele videoklippet i segmenter skal du vælge **Kapitleksempel**. Du kan søge efter et segment og springe direkte til dette sted.
- For at beskære et segment i videoklippet skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter en bestemt periode skal du vælge **Autovideo fra**.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

► Tilpasse videoafspillerens indstillinger

1 Tryk på valgtasten under afspilning og vælg **Indstillinger**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Autospil næste	Indstil videoafspilleren til at afspille den næste fil automatisk.
Afspiln.hastighed	Ændrer afspilningshastigheden.
SoundAlive	Vælger en lydeffekt.
Undertekster	Tilpasser indstillingerne for en undertekstfil.

Valg	Funktion
Farvetone	Vælger en farvetone.
Udendørs synlighed	Indstiller forbedring af skærmens kontrast i stærkt sollys.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt på din enhed.




- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.



► Få vist et billede

1 I programlisten vælger du **Galleri**.

2 Vælg en mappe → et billede.

Brug følgende funktioner, når du viser billeder:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at sende billedet til andre eller dele det, skal du vælge .

- For at starte et diasshow skal du vælge  → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at slette billedet skal du vælge .
- For at registrere ansigter i billedet som ansigtskoder, skal du trykke på valgtasten og vælge **Ansigts-kode**.
- For at føje billedet til udklipsholderen skal du trykke på valgtasten og vælge **Kopiér til udklipsholder**.
- For at rotere billedet mod uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod uret**.
- For at rotere billedet med uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér med uret**.
- For at beskære en del af billedet skal du trykke på valgtasten og vælge **Beskær**.
- For at redigere billedet med billededitoren skal du trykke på valgtasten og vælge **Redigér**.
- For at indstille billedet som din baggrund eller et kontaktbillede, skal du trykke på valgtasten og vælge **Vælg som**.
- For at sende billedet til den person, hvis ansigt er kodet i billedet, skal du trykke på valgtasten og vælge **Del foto med ven**.
- For at udskrive billedet via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- For at søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at få vist billeddetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.



De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte mappe.

› Kode et ansigt i et billede

Lær at kode ansigter i dine billeder for at foretage opkald, sende meddelelser og uploade meddelelser til sociale netværk med genveje til ansigtskoder.





Ansigtsgenkendelse kan mislykkes, afhængigt af ansigtsvinkel, ansigtsstørrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller udsmykninger, som motivet bærer.

- 1 I programlisten vælger du **Galleri**.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på valgtasten, og vælg **Ansigts-kode** → **Til**.
Genkendte ansigter vises i rammen. Hvis ansigter ikke genkendes automatisk, skal du holde på et ansigtsområde og tilføje en ramme manuelt.
- 4 Vælg et genkendt ansigt → **Tilføj navn**.
- 5 Vælg personens navn fra kontaklisten.
Kontakten kædes til ansigtet på billedet.

Når ansigtskoden vises med et navn, skal du vælge ansigtskoden og bruge de tilgængelige funktioner.

› Afspille et videoklip

- 1 I programlisten vælger du **Galleri**.
- 2 Vælg en mappe → et videoklip (angivet med ikonet .
- 3 Vælg  for at starte afspilning.
- 4 Styr afspilningen med følgende taster. ► s. 79

Tryk under afspilning på valgtasten for at gå til følgende muligheder:

- For at søge efter enheder hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.

- For at opdele videoklippet i segmenter skal du vælge **Kapiteleksempel**. Du kan søge efter et segment og springe direkte til dette sted.
- For at beskære et segment i videoklippet skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter en bestemt periode skal du vælge **Autovideo fra**.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

Musikafspiller

Lær at lytte til din favoritmusik, når du er på farten.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

► Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 103
- Overfør fra en computer med Samsung Kies. ► s. 116

- Download fra en computer med Windows Media Player.
► s. 117
- Modtag via Bluetooth. ► s. 130
- Modtag via Wi-Fi. ► s. 120
- Kopiér til hukommelseskortet.

► Afspille musik

- 1 I programlisten vælger du **Musikafspiller**.
- 2 Vælg en musikkategori → en musikfil.
- 3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
2	Søger fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
3	Vælger en lydeffekt.

Nummer	Funktion
4	Genstarter afspilning. Springer til forrige fil (tryk i løbet af 3 sekunder). Søger tilbage i filen (holds nede).
5	Indstiller lydstyrken.
6	Skifter gentagelsestilstanden.
7	Sorterer musikfiler efter stemning eller år.
8	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ► for at fortsætte afspilning.
9	Åbner afspilningslisten.
10	Springer til næste fil. Søger fremad i filen (holdes nede).



Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne. På startskærmen skal du holde knappen på høretelefonerne inde for at starte musikafspilleren. Tryk derefter på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.

Tryk på valgtasten under afspilning for at gå til følgende muligheder:

- For at føje musikfiler til hurtiglisten (til lagring som en afspilningsliste) skal du vælge **Føj til hurtigl.**
- For at lytte til musik via et Bluetooth-headset skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, hvis du forbinder en hovedtelefon med din enhed.
- For at sende musikfilen til andre eller dele den, skal du vælge **Del via**.
- For at føje musikfilen til en afspilningsliste skal du vælge **Føj til afspilningsliste**.
- For at få vist musikdetaljer skal du vælge **Detaljer**.

- For at indstille musikfilen som din ringetone skal du vælge **Vælg som**.
- For at søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at ændre musikafspillerens indstillinger skal du vælge **Indstillinger**.
- For at stoppe afspilning og lukke musikafspilleren, skal du vælge **Afslut**.

► Oprette en afspilningsliste

- 1 I programlisten vælger du **Musikafspiller**. → **Afspilningslister**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opret afspilningsliste**.
- 3 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
- 4 Vælg **Tilføj musik**.
- 5 Vælg de filer, der skal inkluderes, og vælg **Udført**.

► Tilpasse musikafspillerens indstillinger

- 1 I programlisten vælger du **Musikafspiller**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
- 3 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
SoundAlive	Vælger en lydeffekt.
Afspiln. hastighed	Ændrer afspilningshastigheden.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på musikbibliotekets skærm-billede.
Lyrik	Indstiller visning af sanglyrik under afspilning.
Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til automatisk at afbryde efter et angivet tidsrum.

Music Hub

Du kan gå til onlinemusikbutikken og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også føje musikfiler til din ønskeliste og afspille dem.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For at bruge denne funktion skal du muligvis downloade programmet fra internettet.

- 1 I programlisten vælger du **Music Hub**.
- 2 Søg efter, få eksempler på eller køb dine favoritsange.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

- 1 Slut høretelefonerne til enheden.
- 2 I programlisten vælger du **FM-radio**.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.



Første gang du aktiverer FM-radioen, starter den automatiske indstilling.




- 3 Vælg en radiostation.

4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:




Nummer	Funktion
1	Optager en sang fra FM-radioen.
2	Tænder eller slukker for FM-radioen.
3	Søger efter en tilgængelig radiostation.
4	Føjer den aktuelle radiostation til favoritlisten.
5	Indstiller lydstyrken.
6	Gå til tjenester for den aktuelle station, som f.eks. download af musikfiler eller ringe op til stationen. Denne mulighed kan være utilgængelig afhængigt af dit geografiske område.
7	Finindstiller frekvensen.



› Optage en sang fra FM-radioen

- 1 Slut høretelefonerne til enheden.
 - 2 I programlisten vælger du **FM-radio**.
 - 3 Vælg  for at tænde for FM-radioen.
 - 4 Rul til en radiostation.
 - 5 Vælg  for at starte optagelsen.
 - 6 Når du er færdig, skal du vælge .
- Den optagede fil bliver gemt i **Mine filer** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Gemme radiostationer automatisk

- 1 Slut høretelefonerne til enheden.
- 2 I programlisten vælger du **FM-radio**.
- 3 Vælg  for at tænde for FM-radioen.
- 4 Tryk på valgtasten, og vælg **Scanning** → en funktion.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

› Føje en radiostation til favoritlisten

- 1 Slut høretelefonerne til enheden.
- 2 I programlisten vælger du **FM-radio**.
- 3 Vælg  for at tænde for FM-radioen.
- 4 Rul til en radiostation.
- 5 Vælg  for at føje stationen til favoritlisten.

► Tilpasse indstillinger for FM-radio

- 1 I programlisten vælger du **FM-radio**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
- 3 Ret følgende valg:


Valg	Funktion
Lagring	Vælger en hukommelsesplacering, hvor FM-radioklip skal gemmes.
Radiotekst	Indstiller visning af stations-id'et på FM-radioskærmen. Stations-id'et er kun tilgængeligt fra radiostationer, der udsender denne information.
Alternativ frekvens	Indstiller til igen automatisk at søge efter frekvenser for stationer, når det aktuelle signal er svagt.
Automatisk slukning	Indstiller, at FM-radioen automatisk slukkes efter et angivet tidsrum.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, telefonnumre, e-mail-adresser mv. for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Vælg en hukommelse.
- 3 Indtast kontaktoplysninger.
- 4 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.



Du kan oprette kontakter fra opkaldsskærmene ved at vælge **Føj til kontakter**.

› Finde en kontakt







- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Rul op eller ned på kontaktlisten.



Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til en kontakt ved at rulle til venstre eller højre på kontaktens navn.

- 3 Vælg navnet for en kontakt.

Fra kontaktvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg  for at foretage et stemmeopkald.
- Vælg  for at foretage et videoopkald.
- Vælg  for at sende en sms eller mms.
- Vælg  for at sende en e-mail.
- Vælg  for at indstille et favoritnummer.
- Vælg  for at redigere kontaktoplysningerne.


› Indstille et hurtigopkaldsnummer

- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstilling for hurtigopkald**.
- 3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.



Du kan ringe op til et hurtigopkaldsnummer ved at holde placeringsnummeret nede på opkaldsskærmen.

› Oprette et visitkort

- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Vælg dit navn øverst på kontaktlisten.
- 3 Vælg .
- 4 Indtast dine personlige detaljer, og vælg **Gem**.



Tryk på valgtasten, og vælg **Del visitkort via** for at sende dit visitkort til andre eller dele det.

› Oprette en gruppe med kontakter

Hvis du opretter grupper med kontakter, kan du håndtere flere kontakter og sende en meddelelse til en hel gruppe.

- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opret**.
- 3 Indtast et navn, og tilpas indstillingerne for gruppen.
- 4 Føj medlemmer til gruppen.
- 5 Vælg **Gem**.

› Kopiere en kontakt

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed

- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort**.
- 3 Vælg en hukommelsesplacering.
- 4 Vælg de kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført**.

Kopiere kontakter fra din enhed til SIM- eller USIM-kortet

- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort**.
- 3 Vælg de kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført** → **OK**.

› Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhedens USB-lager eller et hukommelseskort.

Importere kontaktfiler

- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra USB-lager**.
- 3 Vælg en hukommelsesplacering.
- 4 Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg derefter **OK**.
- 5 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg derefter **OK**.


Eksportere kontakter

- 1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til USB-lager**.
- 3 Vælg **OK** for at bekræfte.


S-planlægger

Din enhed indeholder et kraftigt planlægningsværktøj, der kan hjælpe dig med at organisere dine planer mere praktisk og effektivt. Lær at oprette og håndtere begivenheder og opgaver og indstille alarmer for at minde dig selv om vigtige begivenheder og opgaver.

› Oprette en begivenhed eller opgave

- 1 I programlisten vælger du **S-planlægger**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en begivenhedstype øverst på skærmen.
- 4 Indtast detaljerne for begivenheden, og vælg **Gem**.


› Skifte visningstilstanden

- 1 I programlisten vælger du **S-planlægger**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en visningstilstand.
 - **År**: Alle måneder i året
 - **Måned**: En hel måned i én visning
 - **Uge**: Timeblokke for dagene i en hel uge
 - **Dag**: Timeblokke for en hel dag
 - **Liste**: En liste med alle planlagte begivenheder og opgaver for en angivet periode
 - **Opgave**: En liste med opgaver



Du kan også ændre visningstilstanden ved at placere to fingre på skærmen og sprede eller samle dem.

› Få vist en begivenhed eller opgave

- 1 I programlisten vælger du **S-planlægger**.
 - 2 Vælg en dato i kalenderen.
 - Tryk på valgtasten, og vælg **Gå til** for at få vist en bestemt dag, og indtast derefter datoen.
 - Du får vist dags dato ved at vælge **I dag**.
 - 3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.
-  Du kan sende begivenheden til andre eller dele den ved at trykke på valgtasten og vælge **Del via**.

› Stoppe en alarm for en begivenhed eller opgave

Hvis du indstiller en påmindelse for en kalenderbegivenhed eller -opgave, lyder en alarm på det angivne tidspunkt.

- 1 Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
- 2 Vælg begivenhedsbeskeden.
- 3 Vælg en begivenhed for at se flere detaljer.
Du udsætter begivenhedsalarmen ved at vælge **Slumre**.

S-notat

Med S-notatet kan du oprette notater med beriget indhold ved at tegne skitser eller tilføje billeder eller stemmenotater.

> Oprette et notat

1 I programlisten, vælger du **S-notat**.









Hvis du starter dette program for første gang, når du logger på din Samsung account, skal du vælge en placering at synkronisere notater med.

2 Vælg  for at skrive eller tegne på skærmen, eller vælg  for at indtaste tekst ved hjælp af tastaturet.

3 Vælg **Angiv titel**, indtast en titel til notatet, og vælg **OK**.

4 Indtast notatteksten, eller tegn en skitse med følgende værktøjer:

Værktøj	Funktion
	Gennemse notatet.
	Tegn en skitse. Skift penindstillinger (dobbelttryk).
	Indtast tekst ved hjælp af tastaturet.
	Slet din tekst eller skitse. Skift viskelæderets tykkelse, eller slet din indtastning (dobbelttryk).
	Fortryd din seneste handling.
	Gentag din seneste handling.
	Tilføj et lydclip ved at optage stemmer eller andre lyde.
	Føj en ny side til notatet.

5 Vælg **Gem**.



Tryk på valgtasten, og vælg **Håndskrift-til-tekst** for at konvertere din skrift til tekst. Hvis notatet er skrevet på forskellige sprog eller indeholder både tal og bogstaver, mislykkes konverteringen af tekst muligvis.

› Få vist et notat




1

I programlisten vælger du **S-notat**.

2

Vælg et notat for at få vist detaljerne.

Brug følgende funktioner, når du får vist notatet:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere notater.
- For at redigere notatet skal du trykke på skærmen eller vælge .
- Vælg  for at slette notatet.
- Vælg  for at markere notatet som vigtigt.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Del via** for at sende notatet til andre eller dele det.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Eksportér** for at eksportere notatet som en PDF-fil eller som en billedfil. Den eksporterede fil gemmes i **Mine filer** → **sdcard0** → **S-notat**.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Lås** for at beskytte notatet mod at blive slettet utilsigtet.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Vælg som** for at indstille notatet som baggrund eller kontaktbillede.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Udskriv** for at udskrive notatet via Wi-Fi eller USB. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.




› Organisere notater i mapper

- 1 I programlisten vælger du **S-notat**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opret mappe**.
- 3 Indtast et navn til mappen, og vælg **OK**.
- 4 Tryk på valgtasten, og vælg **Flyt** eller **Kopier**.
- 5 Vælg notater, og vælg **Udført**.
- 6 Vælg den nye mappe, og vælg **Indsæt her**.





Diktafon

Lær at bruge enhedens stemmeoptager.

› Optage et stemmenotat

- 1 I programlisten vælger du **Diktafon**.
 - 2 Vælg  for at starte optagelsen.
For at holde pause i optagelsen skal du vælge .
 - 3 Tal ind i mikrofonen.
 - 4 Når du er færdig, skal du vælge .
- Notatet gemmes automatisk.

➤ Afspille et stemmenotat

- 1 I programlisten vælger du **Diktafon**.
 - 2 Vælg  for at åbne listen over stemmenotater.
 - 3 Vælg et stemmenotat.
For at holde pause i afspilningen skal du vælge .
 - 4 Vælg  for at stoppe afspilning.
-  Du kan sende stemmenotatet til andre eller dele det ved at trykke på valgtasten og vælge **Del via**.

➤ Tilpasse indstillinger for stemmeoptageren

- 1 I programlisten vælger du **Diktafon**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
- 3 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Lagring	Vælger en hukommelsesplacering, hvor notater skal gemmes.
Standardnavn	Indtast en forstavelse til navngivning af notater.
Optagelseskvalitet	Vælger en kvalitet til dine stemmenotater.
Grænse for mms	Indstiller begrænsning af den maksimale længde, der kan hæftes ved en mms.

Web- og GPS-baserede tjenester



Du kan måske blive pålagt ekstra gebyrer for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine favoritwebsider.



- Denne funktion kan være mærket forskelligt, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit geografiske område.

› Gennemse en webside

- 1 I programlisten vælger du **Internet**.
- 2 Du kan åbne en bestemt webside ved at vælge URL-feltet, indtaste webadressen og derefter vælge **Gå**.
- 3 Brug følgende taster til at navigere på websider:



Nummer	Funktion
1	Flytter tilbage eller fremad til websider i oversigten.
2	Indtast en webadresse eller et nøgleord.

Nummer	Funktion
3	Genindlæser den aktuelle webside. Når enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
4	Se dine bogmærker, gemte sider og den seneste internethistorik.
5	Se miniaturer af aktive browservinduer.

Brug følgende funktioner, når du gennemser en webside:


- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse websider.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Nyt vindue** for at åbne et nyt vindue.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj bogmærke** for at sætte et bogmærke ved den aktuelle side.
- For at føje en genvej til den aktuelle webside til startskærmen skal du trykke på valgtasten og vælge **Føj genvej til startskærm**.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Del side** for at sende en webadresse til andre eller dele den.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Find på side** for at søge efter tekst på en webside.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Skrivebordsvisning** for at skifte til skrivebordsvisningen.

- Tryk på valgtasten, og vælg **Gem for at læse offline** for at gemme den aktuelle webside, så den kan læses offline. Du kan få vist gemte sider ved at vælge  → **Gemte sider**.
- Tryk på indstillingstasten, og vælg **Lysstyrke** for at ændre indstillingen af lysstyrken.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Downloads** for at få vist din downloadoversigt.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Udskriv** for at udskrive websiden via Wi-Fi eller USB. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger** for at ændre browserindstillingerne.

› Søge efter oplysninger via stemme




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Internet**.
- 2 Vælg URL-feltet.
- 3 Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon. Enheden søger efter websider, der er relateret til søgeordet.
- 4 Vælg et søgeresultat.

› Sætte bogmærke ved favoritwebsider

- 1 I programlisten vælger du **Internet**.
- 2 Indtast en webadresse, eller navigér til en webside.
- 3 Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj bogmærke**.
- 4 Indtast et navn for bogmærket, og vælg **Gem**.

Vælg  → **Bogmærker** for at få vist dine bogmærker. På listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede for at bruge følgende funktioner:

- Vælg **Åbn** for at åbne websiden i det aktuelle vindue.
- Vælg **Åbn i et nyt vindue** for at åbne et nyt vindue.
- Vælg **Redigér bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Vælg **Føj genvej til startskærm** for at føje genvejen til bogmærket til startskærmen.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen på den aktuelle webside til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere adressen for den aktuelle webside.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som browserens startside.

► Downloade en fil fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, gemmer din enhed dem i den interne hukommelse.




De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. Du bør kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til, for at reducere denne risiko.



Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

- 1 I programlisten vælger du **Internet**.
- 2 Søg efter en fil eller et program, og download herefter til din enhed.

› Få vist seneste oversigt

- 1 I programlisten vælger du **Internet** →  → **Oversigt**.
- 2 Vælg en webside, du vil besøge.

Flipboard

Lær at åbne dit personaliserede nyhedsmagasin.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Flipboard**.
- 2 Vælg **Get Started**.



Hvis du logger ind på din Flipboard-konto, kan du få nyheder om sociale netværk.

- 3 Vælg nyhedsemnet, og vælg derefter **Done**.
- 4 Rul gennem nyhedsartikler.

Game Hub

Lær at få adgang til spil.

- 1 I programlisten vælger du **Game Hub**.
- 2 Vælg en spiltjeneste.
- 3 Søg efter og få adgang til spil.




De tilgængelige spil afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner, og få vist deres placeringer med placeringstjenesten Google Latitude™.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Latitude**.
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
- 2 Vælg  → en funktion.
- 3 Vælg en ven, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.
- 4 Vælg **Ja**.
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.
- 5 Vælg **KORTVISN**.
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.




Maps

Lær at bruge korttjenesten Google Maps™ til at finde din placering, søge efter steder og få anvisninger.






- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din placering og søge på kortet. ► s. 130



› Søge efter en placering

- 1 I programlisten vælger du **Maps**.
Din aktuelle placering vises på kortet.
- 2 Vælg .
- 3 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
Vælg  for at søge efter placeringer via stemmen.
- 4 Vælg en placering for at få vist dens detaljer.

Brug følgende funktioner, når du får vist kortet:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem.
- Vælg **RESULTATLISTE** for at få vist alle søgeresultater.
- Vælg  for at få vist din aktuelle placering. Vælg  for at skifte til kompasvisningen for kortet, der ændrer retningen, når du flytter enheden.
- Vælg ballonen med placeringens navn →  for at føje en stjerne til placeringen.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Lag** for at føje lag med yderligere oplysninger til kortet eller ændre visningstilstanden.

› Hente anvisninger til en bestemt destination

- 1 I programlisten vælger du **Maps**.
- 2 Vælg .
- 3 Indtast adresserne på startplaceringen og destinationen.
Du kan indtaste en adresse fra din kontaktliste, dine stjernemarkerede steder eller vælge et punkt på kortet ved at vælge  → en funktion.

- 4 Vælg en rejsemetode, og vælg **HENT RUTEVEJLEDNING**. Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejsemetode vises der måske flere ruter.
- 5 Når du er færdig, skal du trykke på valgtasten og vælge **Ryd kort**.

Flere tjenester

Få adgang til flere tjenester for at downloade og installere yderligere programmer til din enhed. I programlisten vælger du **Flere tjenester**.

Navigation

Lær at få talt rutevejledning til din destination.



- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og al lovgivning, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Navigation**.
- 2 Indtast din destination med følgende metoder.
 - Sig destinationen.
 - Indtast destinationen med det virtuelle tastatur.
 - Vælg din destination ud fra en adresse til en kontakt.
 - Vælg din destination blandt dine stjernemarkerede steder.
- 3 Installér den nødvendige software, og brug herefter navigationsfunktionerne.

Lokal

Lær at søge efter virksomheder og seværdigheder.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Lokal**.
- 2 Hvis du vil søge efter virksomheder eller seværdigheder tæt på en bestemt placering, skal du vælge din placering → **Angiv en adresse**.
- 3 Vælg en kategori.
Enheden søger efter steder tæt på, der er relateret til kategorien.
- 4 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.



Du kan tilføje flere kategorier ved at trykke på valgtasten og vælge **Tilføj søgning**.

Play Butik

Din enheds funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for at købe mobile programmer.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed gemmer brugerfiler fra downloadede programmer i den interne hukommelse.

› Downloade et program


- 1 I programlisten vælger du **Play Butik**.
- 2 Søg efter et program, og download det til din enhed.
Når download er fuldført, installeres programmet automatisk på enheden.

› Afinstallere et program

- 1 I programlisten vælger du **Play Butik**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Mine apps**.
- 3 Vælg et element.
- 4 Vælg **Afinstallér** → **OK**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du nemt downloade et bredt udvalg af programmer og opdateringer til din enhed. Med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps bliver din enhed endnu smartere. Udforsk de praktiske programmer på tilbud, og udvid dit mobile liv.

- 1 I programlisten vælger du **Samsung Apps**.
 - 2 Søg efter, og download programmer til enheden.
-  • Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
 - For detaljer kan du besøge www.samsungapps.com, eller se i brochuren om Samsung Apps.

S Suggest

Find og download de seneste programmer, som Samsung har foreslået. I programlisten vælger du **S Suggest**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

YouTube


Lær at vise og overføre dine videoer via videodelingstjenesten YouTube™.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.



> Afspille et videoklip

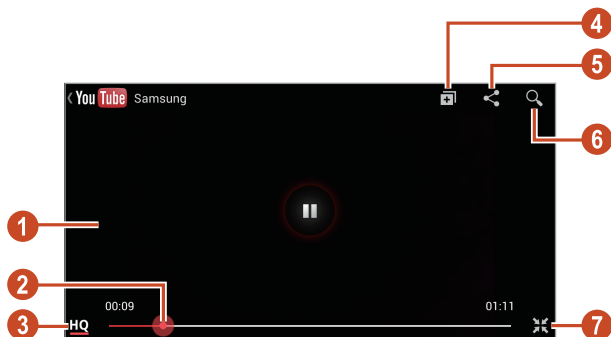- 1 I programlisten vælger du **YouTube**.
- 2 Vælg et videoklip.
- 3 Drej enheden mod uret til liggende format.
- 4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1	Holder pause i eller fortsætter afspilningen.
2	Søger fremad eller tilbage i filen ved at trække i linjen.
3	Viser videokvaliteten. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for visse videoer.
4	Føjer videoen til din afspilningsliste.
5	Sender URL-adressen til andre.
6	Søger efter videoer.
7	Drej skærmen til stående visning.

► Overføre en video

- 1 I programlisten vælger du **YouTube**.
- 2 Vælg din Google-konto, hvis den er knyttet til YouTube.
- 3 Vælg  → en video.
 Hvis du uploader en video for første gang, skal du vælge en netværkstype til upload af videoer.
- 4 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Stemmesøgning

Lær at søge på internettet med stemmen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Stemmesøgning**.
- 2 Sig et søgeord ind i mikrofonen.
Enheden søger efter websider, der er relateret til søgeordet.
- 3 Vælg et søgeresultat.

Video Hub

Lær at få adgang til videoer.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


- 1 I programlisten vælger du **Video Hub**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Søg efter og få adgang til videoer.

Forbindelser

USB-forbindelser


Lær at slutte din enhed til en computer med et USB-kabel.

 Kobl ikke USB-kablet fra en computer, mens enheden overfører eller tilgår data. Hvis du gør dette, kan det medføre datatab eller beskadigelse af enheden.

 For bedste resultater skal du slutte USB-kablet direkte til en USB-port på en computer. Dataoverførsler kan mislykkes ved brug af en USB-hub.

› Slutte til Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside.

 Samsung Kies fungerer både på Windows- og Macintosh-computere.

- 1 Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

› Slutte til Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din computer.

- 1 Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
- 2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

› Tilslutte som en medieenhed

Du kan slutte din enhed til en computer og åbne mediefiler, der er gemt på din enhed.

- 1 Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
- 2 Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
- 3 Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
- 4 Overfør filer mellem enheden og computeren.

› Tilslutte som en kameraenhed

Du kan slutte din enhed til en computer som et kamera og få adgang til filer på din enhed.



Brug denne USB-tilslutningstilstand, når din computer ikke understøtter MTP-protokollen (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en USB-driver til din enhed.

- 1 Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
- 2 Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
- 3 Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder hvorsomhelst et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.



Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.

► Aktivere Wi-Fi-funktionen

I programlisten skal du vælge **Indstillinger** og herefter trække omskifteren **Wi-Fi** til højre.



Når Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, bruges batterikraft. For at spare på batteriet bør du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

► Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**. Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
- 2 Vælg et adgangspunkt.
- 3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet (hvis nødvendigt).
- 4 Vælg **Tilslut**.

› Tilføje et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
- 2 Indtast et SSID til adgangspunktet, og vælg sikkerhedstypen.
- 3 Indstil sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med den valgte sikkerhedstype, og vælg **Gem**.

› Slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt med en beskyttet opsætning

Du kan slutte til et sikret adgangspunkt med en WPS-knap eller en WPS-PIN-kode. For at anvende denne metode skal dit trådløse adgangspunkt have en WPS-knap.

Tilslutte med en WPS-knap

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **WPS tryk-knap**.
- 3 Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Tilslutte med en WPS-PIN-kode

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **WPS PIN indtastning**.
- 3 Indtast PIN-koden fra din enhed på adgangspunktet.

› Indstille de statiske IP-indstillinger

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Vælg et adgangspunkt → **Vis avancerede indstillinger**.
- 3 Vælg drop-down-menuen **IP-indstillinger**.
- 4 Vælg **Statisk**.

5 Skift IP-indstillingerne.

6 Vælg **Tilslut**.

► Tilpasse Wi-Fi-indstillinger

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Avanceret**.

3 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Netværksbesked	Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt, åbent Wi-Fi-adgangspunkt.
Bevar Wi-Fi aktiv under dvale	Indstiller om Wi-Fi-funktionen skal bevares aktiv i dvaletilstand eller ej.
Kontr. for internettjeneste	Indstiller kontrol af, om du kan tilgå internettjenester ved brug af det aktuelle adgangspunkt.
Timer for Wi-Fi	Indstil tiden til at tænde eller slukke for WLAN-funktionen.
MAC-adresse	Viser MAC-adressen.
IP-adresse	Viser IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt.

› Oprette forbindelse fra din enhed til en anden enhed

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Vælg **Søg**.
- 3 Vælg en enhed.
Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne tilsluttet.



Du kan slutte din enhed til flere enheder og sende data ved at vælge **Multi-forbind**.

› Sende data via Wi-Fi

- 1 Vælg en fil eller et element fra et relevant program.
- 2 Vælg en mulighed for afsendelse af data via Wi-Fi.



Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

- 3 Søg efter, og vælg en anden enhed.

› Modtage data via Wi-Fi

Når du modtager data, gemmes disse automatisk på din enhed. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWiFi.

AllShare Cast

Lær at slutte din enhed til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle, og del derefter dit indhold.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle filer bliver måske gemt i bufferen under afspilning. Det afhænger af netværksforbindelsen.
- For at spare energi kan du deaktivere funktionen AllShare Cast, når den ikke bruges.
- Hvis du angiver et Wi-Fi-frekvensbånd, findes eller tilsluttes AllShare Cast-dongler måske ikke.
- Hvis du afspiller videoer eller spil på et tv, skal du vælge en passende tv-tilstand for at få den bedste oplevelse fra AllShare Cast.

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **AllShare Cast**.



Hvis du føjer AllShare Cast-widgetten til startskærmen, har du praktisk adgang til denne funktion.

2 Træk omskifteren **AllShare Cast** til højre.

3 Vælg en enhed.

Når enhederne er tilsluttet, kan du se din enheds skærm på den anden skærm.

4 Åbn eller afspil en fil.

5 Styr skærmen med tasterne på din enhed.

AllShare Play


Lær at bruge AllShare Play-tjenesten, hvormed du over internettet kan afspille indhold, der er gemt på forskellige enheder. Du kan afspille og sende enhver fil på enhver enhed til en anden enhed eller en weblagerserver via AllShare Play.

For at bruge AllShare Play-tjenesten skal du logge ind på dine Google-konti og Samsung accounts og registrere to eller flere enheder som filservere. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstypen. For at få flere detaljer om brug af AllShare Play skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Sende en fil

- 1 I programlisten vælger du **AllShare Play**.
- 2 Vælg en enhed eller et weblager, der indeholder mediefiler.
- 3 Vælg en mediekategori, og vælg afkrydsningsfeltet ved en fil.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg en enhed eller et weblager, hvor filen skal gemmes.

› Dele en fil

- 1 I programlisten vælger du **AllShare Play**.
- 2 Vælg en enhed eller et weblager, der indeholder mediefiler.
- 3 Vælg en mediekategori, og vælg afkrydsningsfeltet ved en fil.
- 4 Vælg , og vælg en socialnetværksside.

› Afspille en fil på en fjern enhed



- Understøttede filformater kan variere, afhængigt af tilsluttede enheder som en medieafspiller.
- Nogle filer bliver måske gemt i bufferen under afspilning. Det afhænger af netværksforbindelsen.

- 1 I programlisten vælger du **AllShare Play**.
- 2 Vælg en enhed eller et weblager, der indeholder mediefiler.
- 3 Vælg en mediekategori, og vælg afkrydsningsfeltet ved en fil.
- 4 Vælg
- 5 Vælg en enhed, der skal bruges som medieafspiller.
- 6 Styr afspilningen med tasterne på din enhed.

› Bruge funktionen Gruppedeling

Du kan dele skærme med flere andre enheder, der er sluttet til det samme Wi-Fi-adgangspunkt.

- 1 I programlisten vælger du **AllShare Play**.
- 2 Vælg en mediekategori, og vælg afkrydsningsfeltet ved en fil.
- 3 Vælg → **Gruppedeling**.
- 4 Indtast en PIN-kode, og vælg **Klar**.
- 5 Vælg **OK** for at starte Gruppedeling.
- 6 På en anden enhed kan du deltage i gruppedelingen med PIN-koden.

➤ Håndtere indhold på en weblagerserver

- 1 I programlisten vælger du **AllShare Play**.
- 2 Vælg en weblagerserver.
- 3 Vis og håndtér dine filer.

➤ Tilpasse AllShare Play-indstillinger

- 1 I programlisten vælger du **AllShare Play**.
- 2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
- 3 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Registrerede lagerenheder	Vis weblagerservere, der er blevet føjet til AllShare Play.
Registrerede enheder	Vis eller redigér enheder, der er føjet til AllShare Play.
Opsætter webtjenester	Log ind på sociale netværkssteder for at uploade filer.
Overfør automatisk billeder fra mobil enhed	Indstiller automatisk upload af fotos til weblageret, når du logger ind.
Videokvalitets indstillinger	Indstiller optimering af videokvaliteten for din enhed ved afspilning af videoer gemt på en computer.
Lås AllShare Play	Indstiller låsning af AllShare Play med adgangskoden til din Samsung account.
Sprog	Vælger et skærmsprog.
Om	Viser AllShare Play-informationer.

Dele mobilt netværk

Lær at dele din enheds mobile netværksforbindelse med andre enheder.

› Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

Lær at anvende din enhed som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot** → **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Træk omskifteren **Bærbart Wi-Fi-hotspot** til højre for at aktivere deling af det mobile netværk via Wi-Fi.
- 3 Vælg **Konfigurer** for at konfigurere netværksindstillinger og bruge din enhed som et adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Redigér enhedsnavnet, som vil blive vist på andre enheder.
Skjul min enhed	Indstiller forhindring af, at andre enheder kan lokalisere din enhed.
Sikkerhed	Vælg en sikkerhedstype.
Adgangskode	Indtast en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til dit mobile netværk. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du indstiller sikkerhedsmuligheden.

Valg	Funktion
Vis adgangskode	Indstiller visning af din adgangskode, når du indtaster den.
Vis avancerede indstillinger	Vælger en radiokanal.

4 Vælg **Gem**.

5 På den anden enhed skal du finde din enheds navn og oprette forbindelse til dit mobile netværk.



Du kan begrænse deling af mobile netværk til specificerede enheder. Vælg **Kun tilladte enheder**, opret en enhedsliste, og vælg derefter din enheds navn for at ændre delingstilstanden til **Tilladte enhed**.

► Dele din enheds mobile netværk via USB

Lær at bruge din enhed som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse med en computer.

1 Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.

2 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via USB.

For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du rydde afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.



Delingsmetoden kan variere, afhængigt af computerens operativsystem.

› Dele din enheds mobile netværk via Bluetooth

- 1 I programlisten vælger du **Indst.** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 2 Vælg **Bluetooth-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via Bluetooth.
- 3 På den anden enhed skal du finde og parre med din enhed. Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth-funktionen og synlighedsindstillingen.

Bluetooth

Lær at udveksle data eller mediefiler med andre enheder via Bluetooth.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikationer til kommercielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for følgerne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

› Aktivere Bluetooth-funktionen

I programlisten vælger du **Indstillinger** og herefter trækkes omskifteren **Bluetooth** til højre.

› Finde og parre med en anden enhed

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg**.

2 Vælg en enhed.

3 Vælg **OK** for at matche Bluetooth PIN-koderne mellem to enheder. Du kan også indtaste en Bluetooth-PIN-kode og vælge **OK**.

Hvis ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen eller indtaster samme PIN-kode, er parringen udført. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.



Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

› Sende data via Bluetooth

1 Vælg en fil eller et element fra et relevant program.


2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth-funktionen.



Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

➤ Modtage data via Bluetooth

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bluetooth** og vælger herefter afkrydsningsfeltet ved siden af din enhed.
 For at vælge længden på den periode hvor din enhed vil være synlig, skal du trykke på valgtasten og **Synlighedstid**.
- 2 Når du bliver bedt om det: Vælg **OK** for at matche Bluetooth-PIN-koden eller indtaste Bluetooth-PIN-koden, og vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).
- 3 Vælg **Godkend** for at bekræfte forbindelsen mellem de to enheder.


Modtagne data gemmes i mappen Bluetooth. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.


GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (Global Positioning System). Lær at aktivere placeringstjenester og at bruge flere GPS-funktioner.

For bedre modtagelse af GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller eller steder under jorden eller inden i bygninger
- I dårligt vejr
- På steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- I et køretøj med solbeskyttelsesfilm

 Du må ikke berøre eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.


 Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger eller søge på kortet.

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Placeringstjenester**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstiller brug af Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.  Der kan påløbe ekstra omkostninger for brug af mobile netværk.
Brug GPS-satellitter	Indstiller brug af GPS-satellitter til at finde din placering.
Placering og Google-søgning	Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position for søgemaskinen Google og andre Google-tjenester.

VPN-forbindelser

Lær at oprette virtuelle, private netværk (VPN) og oprette sikker forbindelse til dem over internettet.



- Enheden bør allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Hvis du ikke er sikker på, hvilke informationer du skal indtaste, skal du spørge din VPN-administrator.
- For at bruge denne funktion skal du aktivere skærmlåsningfunktionen.

› Oprette en VPN-profil

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN** → **Tilføj VPN-netværk**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Navn	Indtast et navn for VPN-serveren.
Type	Vælg en VPN-type.
Serveradresse	Indtast VPN-serverens adresse.
L2TP-hemmelighed	Indtast en hemmelig L2TP-adgangskode.
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.
IPsec forhåndsdelte nøgle	Indtast en forhåndsdelte sikkerhedsnøgle.
IPSec-brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
IPSec CA-certifikat	Vælg en certifikatmyndigheds (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
IPSec-servercertifikat	Vælg et servercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.

Valg	Funktion
PPP-kryptering (MPPE)	Indstiller kryptering af data, inden de sendes til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Indstiller ændring af de avancerede netværksindstillinger.



De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

► Oprette forbindelse til et privat netværk

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN**.
- 2 Vælg et privat netværk.
- 3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg derefter **Tilslut**.

Værktøjer

Lommeregner

Lær at udføre beregninger med din enhed.


› Udføre en beregning

- 1 I programlisten vælger du **Lommeregner**.
- 2 Brug tasterne på skærmen til at udføre de grundlæggende beregninger.



Drej enheden til den liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du ikke har tilladt, at visning roteres, når enheden roteres, skal du trykke på valgtasten og vælge **Videnskabelig lommeregner**.


› Få vist beregningsoversigten

- 1 I programlisten vælger du **Lommeregner**.
- 2 Udfør en beregning.
- 3 Vælg  for at skjule lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.

Ur



Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret, nedtællingstimeren og skrivebordsuret.

› Indstille en alarm




- 1 I programlisten vælger du **Ur** → **Alarm**.
 - 2 Vælg **Opret alarm**.
 - 3 Indtast detaljerne for alarmen.
Træk omskifteren **Smart alarm** til højre for at aktivere simulerede naturlyde før hovedalarmen.
 - 4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
-  Du kan deaktivere en alarm ved at vælge urikonet ved siden af alarmen. Tryk på valgtasten, og vælg **Slet** for at slette en alarm.

› Stoppe en alarm

Når alarmen lyder, kan du:

- Vælg  og derefter trække din finger uden for den store cirkel for at stoppe alarmen.
- Vælg  og derefter trække din finger uden for den store cirkel for at udsætte alarmen.


› Oprette et verdensur

- 1 I programlisten vælger du **Ur** → **Verdensur** → **Tilføj by**.
 - 2 Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.
 - Vælg  for at vælge din aktuelle by.
 - Vælg  for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
-  Tryk på uret, og hold det nede, og vælg derefter **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

› Bruge stopuret


- 1 I programlisten vælger du **Ur** → **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte stopuret.
- 3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.

› Bruge nedtællingstimeren

- 1 I programlisten vælger du **Ur** → **Timer**.
- 2 Indstil længden for nedtællingen.
- 3 Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
- 4 Når timeren udløber, skal du vælge  og trække din finger uden for den store cirkel for at stoppe alarmen.

› Bruge skrivebordsuret

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt, den aktuelle dato og det aktuelle vejr.


- 1 I programlisten vælger du **Ur** → **Skrivebordsur**.
- 2 Vælg  for at få vist skrivebordsuret på hele skærmen.
- 3 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
- 4 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Skjul statuslinje	Indstil til at skjule eller vise statuslinjen.
Baggrund	Vælg et baggrundsbillede for skrivebordsuret.
Kalender	Indstil til at vise kalenderen.
AccuWeather	Indstil til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også vælge temperaturenheder og indstille skrivebordsuret til at opdatere vejroplysningerne automatisk.

Valg	Funktion
Lysstyrke	Justerer skærmens lysstyrke.
Dock	Skift indstillingerne til brug af en skrivebords-dock sammen med din enhed.

Downloads

Lær at administrere logger over filer, du har downloadet fra internettet eller via e-mail.

- 1 I programlisten vælger du **Downloads**.
- 2 Vælg en downloadkategori.
- 3 Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
For at slette en log: Vælg afkrydsningsfeltet, og vælg derefter .


Dropbox

Lær at bruge Dropbox-lageret i skyen til at gemme og dele filer med andre. Når du gemmer filer i din Dropbox-mappe, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, hvor Dropbox er installeret.

› Aktivere Dropbox

- 1 I programlisten vælger du **Dropbox** → **Start**.
- 2 Vælg **I'm already a Dropbox user**.
Hvis du er ny bruger, skal du vælge **I'm new to Dropbox** for at oprette en konto.
- 3 Indtast en e-mail-adresse og adgangskode, og vælg derefter **Log in**.
- 4 Vælg **Next**.
- 5 Vælg **Turn on** for automatisk at overføre fotos og videoer optaget med kameraet i din enhed.

› Overføre filer til din Dropbox-mappe

- 1 I programlisten vælger du **Dropbox**.
- 2 Vælg  → **Photos or videos** eller **Other files**.
- 3 Vælg filer.
- 4 Vælg **Dropbox** → en mappe.
- 5 Vælg **Upload**.
Filerne i mappen føjes til webserveren og din computer derhjemme.

› Få vist en fil

- 1 I programlisten vælger du **Dropbox** → .
- 2 Vælg en fil.

Hjælp

Få adgang til oplysninger om at lære, hvordan du bruger enheden og programmer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

1 I programlisten vælger du **Hjælp**.

2 Vælg et element for at få vist tips.

For at nulstille hjælpe-pop-up-vinduer, hvis du har skjult dem, skal du vælge **Vis pop-up'er med hjælpetips** og derefter vælge elementer.

Mine filer

Lær at åbne forskellige filtyper, der er gemt på din enhed.

► Understøttede filformater

Din enhed understøtter følgende filformater:

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musik	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Lyd	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.

› Få vist en fil

1 I programlisten vælger du **Mine filer**.

2 Vælg en mappe.

- Vælg  for at gå et niveau op i filmappen.
- Vælg  for at vende tilbage til startmappen.

3 Vælg en fil.

Tryk på valgtasten fra mappelisten for at få adgang til følgende muligheder:

- Vælg **Opret mappe** for at oprette mapper til at håndtere filer.
- Vælg **Slet** for at slette filer eller mapper.
- Vælg **Søgning** for at søge efter filer, der er gemt på enheden.
- Vælg **Vis som** for at ændre visningstilstand.
- Vælg **Sortér efter** for at sortere filer eller mapper.
- Vælg **Del via** for at sende en fil til andre eller dele den.
- For at kopiere eller flytte filer eller mapper til en anden filmappe skal du vælge **Kopier** eller **Flyt**.
- Vælg **Omdøb** for at ændre navnet på en fil eller mappe.
- Vælg **Indstillinger** for at ændre indstillingerne for filhåndtering.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede programmer.



Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.



Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

› Aktivere NFC-funktionen

I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **NFC** og trækker **NFC**-omskifteren til højre.

› Læse oplysninger fra et NFC-tag

Når du har aktiveret NFC-funktionen, kan enheden læse produktoplysninger, når du anbringer den tæt på et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises på skærmen.

› Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten til mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få detaljer om tjenesten.

- 1 Rør ved NFC-kortlæseren med bagsiden af enheden.
- 2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste din pinkode og røre ved NFC-kortlæseren med enheden igen (hvis det er nødvendigt).


› Send data via Android Beam

Med funktionen Android Beam kan du sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.


- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **NFC**.
- 2 Træk omskifteren **Android Beam** til højre.
- 3 Åbn en webside, eller vælg et element fra et passende program.
- 4 Lad bagsiden af din enhed berøre bagsiden af den anden enhed.
- 5 Tryk på enhedens skærm.
Dataene på din enhed sendes og vises på skærmen på den anden enhed.


> Sende data via S Beam

Med funktionen S Beam kan du sende data, som f.eks. musik, videoer, billeder og dokumenter.

 Send ikke copyrightbeskyttede data via S Beam. Dette krænker måske copyrightlove. Samsung er ikke ansvarlig for noget juridisk forhold, der skyldes brugerens ulovlige brug af data med copyright.

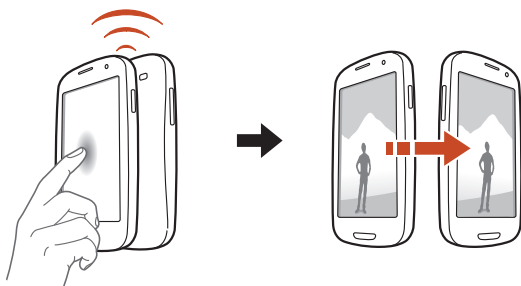

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **S Beam**.
- 2 Træk omskifteren **S Beam** til højre.
- 3 Start et program, der bruger musik, videoer, billeder eller dokumenter.
- 4 Åbn eller afspil en fil.
- 5 Rør ved bagsiden af den anden enhed med bagsiden af din enhed.
- 6 Tryk på enhedens skærm.
Dataene på din enhed sendes og vises på skærmen på den anden enhed.



 Hvis to enheder forsøger at sende data på samme tid, kan filoverførslen mislykkes.

Google

Lær at søge efter data på din enhed eller oplysninger på internettet.


- 1 I programlisten vælger du **Google**.
- 2 Indtast et nøgleord, og vælg .
Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge  og sige et søgeord ind i enhedens mikrofon.
- 3 Vælg et søgeresultat.


SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af din tjenesteudbyder. Afhængigt af dit SIM- eller USIM-kort kan dette program være mærket anderledes. I programlisten vælger du **SIM-værktøj**.

S Voice

Lær at bruge de stemmekommandofunktioner, der findes i S Voice. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden.

-  • Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Enheden kan muligvis ikke genkende dine kommandoer, eller den vil udføre uønskede kommandoer, hvis din udtale er utydelig, når du taler i støjfyldte områder, hvis du bander, bruger slang, eller taler en dialekt.

- 1 I programlisten vælger du **S Voice**.
- 2 Sig en kommando ind i mikrofonen.
Vælg  for at sige en ny kommando.

-  Du kan deaktivere taleprompter ved at vælge .

Indstillinger

Få adgang til indstillingsmulighederne

- 1 I programlisten vælger du **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på valgtasten for at bruge indstillinger.

- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap:** Opret forbindelse til et sikkert Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS tryk-knap.
- **WPS PIN indtastning:** Opret forbindelse til et sikkert Wi-Fi-adgangspunkt med WPS PIN.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Databrug

Hold styr på din mængde af databrug, og tilpas indstillingerne til begrænsningen.

- **Mobildata:** Indstil til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobildata:** Indstil en begrænsning for brug af mobildata.
- **Databrugscyklus:** Indtast en månedlig dato for nulstilling for at overvåge dit databrug.

Tryk på valgtasten for at bruge flere indstillinger.

- **Dataroaming:** Indstil til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Indstil enheden til at synkronisere kontakter, kalender, e-mail, bogmærker, og billeddata fra sociale netværk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobilhotspots:** Søg efter, og brug andre enheders mobile netværk.

Flere indstillinger

Skift indstillingerne til styring af forbindelser med andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Aktivér flytilstand for at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede funktioner.

› Mobile netværk

- **Mobildata:** Indstil til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming:** Indstil til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.

- **Adgangspunktsnavne:** Vælg et APN (navn på adgangspunkt) for mobile netværk. Du kan tilføje eller redigere navne på adgangspunkter. Tryk på valgtasten, og vælg **Nulst. t. st.indst.** for at nulstille APN-indstillingerne til fabriksindstillingerne.
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:**
 - **Søg efter netværk:** Søg efter, og vælg et netværk.
 - **Vælg automatisk:** Indstil enheden til at vælge det første tilgængelige netværk.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Indstil din enhed til at fungere som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.
- **USB-internetdeling:** Indstil din enhed til at fungere som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse til en computer.
- **Bluetooth-internetdeling:** Aktivér funktionen Bluetooth-internetdeling for at dele dit mobile netværk med computere via Bluetooth.
- **Hjælp:** Få vist oplysninger om brug af internetdelingsfunktionerne.

› VPN

Indstil og håndter virtuelle private netværk (VPN).

› NFC

Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

› S Beam

Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. musik, videoer, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

› Enheder i nærheden

- **Fildeling:** Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-certificerede enheder får adgang til mediefiler på enheden.
- **Delt indhold:** Indstil til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Enhedsnavn:** Indtast et navn på en medieserver for din enhed.
- **Liste over tilladte enheder:** Få vist listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder:** Få vist listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelse, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Upload fra andre enheder:** Indstil til at acceptere overførsler fra andre enheder.

› AllShare Cast

Aktivér AllShare Cast-funktionen, og del din skærm med andre.

› Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse mellem enheden og Samsung Kies via Wi-Fi.

Startskærmtilstand

Vælg en startskærmtilstand (grundlæggende eller nem).

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller tillad meddelelser for kald fra bestemte kontakter i Blokeringstilstand.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydstyrke:** Justér lydstyrken for forskellige lyde på din enhed.
- **Vibrationsintensitet:** Justér vibrationsintensiteten.
- **Enhedens ringetone:** Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Enhedsvibration:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standardbeskeder:** Vælg en ringetone, der kan informere dig om begivenheder, f.eks. nye meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Lyd og vibration:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du vælger et program eller en indstilling.
- **Lyd for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbage melding ved berøring:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på tasten eller valgtasten tilbagetasten, eller holder på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten.
- **Autovibrér ved lyd:** Indstil enheden til at vibrere, når der afspilles lyde i downloadede programmer.

Skærm

Skift indstillingerne til styring af skærmen og baggrundslyset på enheden.

- **Baggrund**

- **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
- **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.

- **LED-indikator**

- **Oplader:** Indstil til at tænde servicelyset, når batteriet oplades.
- **Lavt batteriniveau:** Indstil til at tænde servicelyset, når batteriet er lavt.
- **Beskeder:** Indstil til at tænde servicelyset, når du har ubesvarede opkald, meddelelser eller beskeder.
- **Stemmenotat:** Indstil til at tænde servicelyset, når du optager stemmenotater.

- **Skærmtilstand:** Vælg en skærmtilstand.

- **Dynamisk:** Gør visningens toner mere levende.
- **Standard:** Brug denne tilstand i normale omgivelser.
- **Naturlig:** Brug denne tilstand til at få visningen til at ligne den på et tv.
- **Film:** Brug denne tilstand i mørke omgivelser.

- **Lysstyrke:** Justér skærmens lysstyrke.

- **Rotér skærm automatisk:** Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Skærm timeout:** Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundslys slukkes.
- **Smart stay:** Indstil for at undgå, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Typografi:** Skift typografi for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Varigh. for lys i ber.st.:** Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før berøringstastens baggrundslys slukkes.
- **Vis batteriprocent:** Indstil til at vise batteriets resterende levetid.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet.



Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data i hukommelsen permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammerne optager en del af hukommelsen.

Strømbesparelse

Aktivér strømbesparende tilstand, og skift indstillingerne for den strømbesparende tilstand.

- **CPU-strømbesparelse:** Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af nogle systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse:** Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Baggrundsfarve:** Indstil enheden til at reducere lysstyrken på baggrundsfarven for e-mail og internet.
- **Deaktivér feedback ved berøring:** Indstil til at enheden forhindres i at vibrere, når du trykker på valgtasten eller tilbagetasten, eller holder på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten.
- **Lær om strømbesparelse:** Få vist oplysninger om, hvordan du sparer på batteriets strøm.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programliste

Få vist og håndtér programmerne på enheden.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for placeringstjenester.

- **Brug trådløse netværk:** Indstil til at bruge Wi-Fi og /eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter:** Indstil til at bruge GPS-satellitter til at finde din placering.
- **Placering og Google-søgning:** Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.

Låseskærm

Skift indstillingerne for at sikre din enhed.

- **Skærmlås:** Aktivér skærmlåsfunktionen.

- **Muligheder for skærmlås:**



Indstillingerne anvendes kun, når du indstiller muligheden for låsning ved stryging med håndfladen.

- **Genveje:** Indstil til at vise og redigere genveje til programmer på den låste skærm.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Mærkat for oplysninger:** Indstil til at vise nyheds- eller aktieoplysninger på den låste skærm.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Ur:** Indstil til at vise uret på den låste skærm.

- **Dobbelt ur:** Indstil til at vise dobbelt-uret på den låste skærm.

- **Vejr:** Indstil til at vise vejrinformationer, og skift indstillingerne for vejrvisningen.



- **Krusningseffekt:** Indstil til at vise bølgeeffekten på den låste skærm.

- **Hjælpetekst:** Indstil til at vise hjælp-tekst på den låste skærm.

- **Hurtig adgang til kamera:** Indstil enheden til at starte kameraet ved at trykke på skærmen, holde den nede og rotere enheden, mens skærmen er låst.

- **Vågn op med låst skærm:** Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando:** Indstil en vækkekommando for at starte programmet S Voice eller udføre en bestemt funktion.
- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.

Sikkerhed

- **Kryptér enhed:** Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
-  Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.
- **Kryptér eksternt SD-kort:**
 - **Kryptér:** Indstil til at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
 - **Fuld kryptering:** Indstil til at kryptere alle filer på et hukommelseskort.
 - **Ekskluder multimediefiler:** Indstil til at kryptere alle filer på et hukommelseskort bortset fra mediefiler.
-  Hvis du nulstiller enheden til standardindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil tilladelse til fjernstyring af din enhed via internettet, når enheden er tabt eller stjålet. For at bruge denne funktion skal du logge ind på dine Samsung- og Google-konti.
 - **Kontoregistrering:** Tilføj eller få vist dine Samsung- og Google-konti.
 - **Brug trådløse netværk:** Indstil tilladelse til indsamling af placeringsdata og til at bestemme placeringen af din tabte eller stjålne enhed via Wi-Fi og mobile netværk.
- **Tyverisporing:** Aktivér funktionen Find min mobil.
- **Find min mobil-hjemmeside:** Gå til SamsungDive-webstedet (www.samsungdive.com). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websitet.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Indstil til at låse SIM- eller USIM-kortet. Indtast PIN-koden for at bruge enheden med SIM- eller USIM-kortet.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil til at vise adgangskoderne, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist de administratorer, du har godkendt til enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer anvender nye politikker for din enhed.
- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at installere programmer, der er downloadet fra andre kilder. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Pålidelige legitimationer:** Indstil til at bruge certifikater og legitimationsoplysninger for at opleve sikker brug af programmer.

- **Installér fra enhedslager:** Installér krypterede certifikater, der er gemt på enhedens USB-lager.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Slet legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for sprog og tekstindtastning.


› Sprog

Vælg et skærmsprog.

› Standard

Vælg en tekstindtastningsmetode.

› Google-stemmeindtastning

Aktivér Google-stemmeinputfunktionen for at indtaste tekst ved hjælp af stemmen. Vælg  for at ændre indstillingerne for stemmeinput.

- **Vælg inputsprog:** Vælg indtastningssprog til Google-stemmegenkendelse.
- **Blokér krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at genkende stødende ord i stemmeinput.
- **Download talegenkendelse offline:** Download, og installér sprogdata til offline stemmeinput.

› Samsung tastatur

Vælg  for at ændre indstillingerne for Samsung tastaturet.

- **Stående tastaturtyper:** Vælg en tastaturtype.
- **Indtastningssprog:** Vælg det indtastningssprog, der skal bruges med tastaturet.

- **Ordbog:** Aktivér XT9-tilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input, og vis forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuérligt input:** Indstil til at indtaste tekst ved at "feje" på tastaturet.
- **Tastaturstrygning:** Indstil til at skifte tekstindtastningstilstand, når du trækker din finger til venstre eller højre på tastaturet.
- **Håndskrift:** Aktivér håndskriftstilstand. Du kan også ændre indstillingerne for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestiden, pentykkelsen eller penfarven.
- **Stemme-input:** Aktivér funktionen stemmeinput for at indtaste tekst ved brug af stemmen.
- **Autom. store bogstaver:** Indstil til automatisk at skrive det første bogstav i en sætning med stort.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil til automatisk tegnsætning, når der er brug for det.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et eksempel på hvert bogstav, du trykker på.
- **Vibrér ved tryk på tast:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Lyd ved tryk på tast:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Selvstudium:** Få vist selvstudiet til brug af Samsung tastaturet.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung tastaturet til standardindstillingerne.

➤ Stemmegenkendelse

Vælg en enhed til stemmegenkendelse.

› Stemmesøgning

Følgende indstillinger er tilgængelige til Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog:** Vælg et sprog til Google-stemmegenkendelse.
- **Taleoutput:** Indstil enheden til at levere stemmetilbage melding for at informere dig om den aktuelle handling.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil til at blokere stødende ord fra stemmesøgningsresultaterne.
- **Download talegenkendelse offline:** Download, og installér sprogdata til offline stemmeinput.

Følgende indstillinger er tilgængelige til Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Open via the home key:** Indstil til at starte programmet S Voice ved at trykke to gange på startskærmtasten.
- **Use location data:** Indstil enheden til at bruge dine placeringsoplysninger til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words:** Indstil til at skjule stødende ord fra stemmesøgningsresultaterne.
- **Help:** Få vist informationer om brug af programmet S Voice.
- **About:** Få vist versionsoplysninger.
- **Voice cmd for apps:** Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge, hvilke funktioner der skal styres, med stemmekommandoer.
- **Auto-start speaker:** Indstil til at tænde højttalertelefonen automatisk, når der foretages opkald ved hjælp af programmet S Voice.
- **Show body of message:** Indstil til at få vist teksten i en ny meddelelse, der er modtaget i køretilstand.

- **Wake up command:** Indstil til at begynde stemmegenkendelse, når du siger vækkekommandoen ved brug af programmet S Voice.
- **Wake up in lock screen:** Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Set wake-up command:** Indstil en vækkekommando for at starte programmet S Voice eller udføre en bestemt funktion.
- **Check missed events:** Indstil til at vise ubesvarede opkald, meddelelser eller begivenheder, når du starter programmet S Voice ved at trykke på Høretlf-knappen.
- **Home address:** Indtast din hjemmeadresse for at bruge placeringsinformationerne i programmet S Voice.
- **Log in to Facebook:** Indtast oplysningerne for din Facebook-konto.
- **Log in to Twitter:** Indtast oplysningerne for din Twitter-konto.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Vælg  for at ændre indstillingerne for talesynteseprogrammet.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Lyt til en talt eksempeltekst.
- **Køretilstand:** Aktivér køretilstand for at muliggøre hørbare meddelelser for detaljer om indgående opkald, meddelelser eller begivenheder.

› Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Sikkerhedskopier og nulstil

Skift indstillinger for håndtering af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data:** Indstil sikkerhedskopiering af dine indstillinger og programdata på Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Indstil eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil til at gendanne dine indstillinger og programdata, når du skal geninstallere et program.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil dine indstillinger til standardindstillingerne, og slet alle dine data.

Tilføj konto

Tilføj dine e-mail- eller SNS-konti.

Bevægelse

Aktivér bevægelsesfunktionen, og skift de indstillinger, der kontrollerer bevægelsesgodkendelse på enheden.

- **Direkte opkald:** Indstil til at foretage et stemmeopkald ved at tage enheden op og holde den tæt på dit øre, mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer.
- **Smart alarm:** Indstil enheden til at informere dig om ubesvarede opkald eller nye meddelelser, når du samler enheden op.
- **Dobbelt tap til toppen:** Indstil til at gå til toppen af en liste over kontakter eller e-mail-meddelelser, når du dobbeltklikker på enheden.
- **Vip for at zoome:** Indstil til at bruge vipning til at zoome ind eller ud ved visning af billeder eller ved gennemsyn af websider.

- **Panorér for at flytte ikon:** Indstil til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet og derefter hælder enheden til venstre eller højre.
- **Panorér for at se billeder:** Indstil til at rulle gennem et billede ved at hælde enheden i en hvilken som helst retning, når der zoomes ind på billedet.
- **Ryst for at opdatere:** Ryst enheden for at søge efter Bluetooth-enheder eller Kies Air-enheder.
- **Vend for at gøre lydløs/sætte på pause:** Indstil til afbryde ringetoner midlertidig, sætte medieafspilning på pause eller slukke midlertidigt for FM-radioen, når du anbringer enheden med forsiden nedad.
- **Følsomhedsindstillinger:** Justér reaktionshastigheden for hver bevægelse.
- **Lær om bevægelser:** Få vist selvstudiet i at styre bevægelser.
- **Stryg med håndfladen for at optage:** Indstil til at optage et skærbillede, når du fejer med hånden til venstre og højre over skærmen.
- **Rør med håndfladen for at sætte på lydløs/pause:** Indstil til at holde pause i medieafspilningen eller slukke for FM-radioen, når du rører ved skærmen med din håndflade.
- **Lær om håndbevægelser:** Få vist selvstudiet i at styre håndbevægelser.

Tilbehør

Skift indstillingerne for tilbehør.

- **Dock-lyd:** Indstil enheden til at spille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en skrivebords-dock.
- **Tilstand for lydoutput:** Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet en skrivebords-dock.

- **Visning af hjemmeskærm:** Indstil enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er sluttet til en skrivebordsdock.
- **Lydoutput:** Vælg et lydudgangsformat, der skal bruges ved tilslutning af enheden til HDMI-enheder.



Nogle enheder understøtter måske ikke surroundsoundindstillingerne.

- **Lydprogrammer:** Indstil enheden til at vise, hvilke programmer, der er tilgængelige, når du slutter et headset til enheden.

Dato og tid

Redigér de indstillinger, der bestemmer, hvorledes tid og dato vises på din enhed.



Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles tid og dato.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Indstil modtagelse af tidsoplysninger fra netværket samt automatisk opdatering af tid og dato.
- **Indstil dato:** Indstil den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid:** Indstil den aktuelle tid manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig i forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg en tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Indstil til at vise tiden i 24-timers-format eller 12-timers-format.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner til personer med visse fysiske udfordringer. Skift følgende indstillinger for at forbedre tilgængeligheden i enhedens grænseflade og funktioner.

- **Rotér skærmen automatisk:** Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Skærm timeout:** Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundslys slukkes.
- **Sig adgangskoder:** Indstil enheden til at oplæse de adgangskoder, du indtaster med TalkBack.
- **Svar/afslutning på opkald:**
 - **Besvar-tast:** Indstil til at besvare opkald, når der trykkes på startskærmtasten.
 - **Tænd/sluk-tast afslutter opkald:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Tilføj en genvej for at få adgang til indstillinger, der vises, når du trykker på og holder tænd/sluk-tasten nede.
- **TalkBack:** Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Negative farver:** Vend skærmens farvenuance for at gøre den mere tydelig.
- **Optimer webtilgængelighed:** Indstil programmer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Monolyd:** Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
- **Deaktivér alle lyde:** Sæt alle enhedslyde på lydløs.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Aktivér og skift indstillingerne for programudvikling.

- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord:** Indstil en adgangskode for at sikre dine sikkerhedskopidata.
- **Forbliv vågen:** Indstiller skærmen til at være tændt, når du oplader batteriet.
- **Beskyt SD-kort:** Indstil til at anmode om bekræftelse ved indlæsning af data fra hukommelseskort.
- **USB-fejlsøgning:** Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Tillad falske positioner:** Tillad, at der sendes falske positioner og serviceoplysninger til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Vælg program, der skal fejlsøges:** Vælg programmer til fejlfinding og undgå fejl, når du sætter fejlfinding på pause.
- **Vent på fejlsøgning:** Indstil til at forhindre valgte programmer fra indlæsning indtil fejlfindingen er klar.
- **Vis berøringer:** Indstil til at vise markøren, når du rører ved skærmen.
- **Vis markørplacering:** Indstil til at vise markørens koordinater og spor, når du rører ved skærmen.
- **Vis layoutgrænser:** Indstil til at vise grænser.
- **Vis opdateringer for GPU-visning:** Indstil, så områder på skærmen blinker, når de er opdateret med GPU'en.
- **Vis skærmopdateringer:** Indstil, så de områder på skærmen, der opdateres, blinker.
- **Vindue for animationssk.:** Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop op-vinduer.

- **Animationsskala for overførsel:** Vælg en hastighed for skift mellem skærmene.
- **Skala for animationsvarighed:** Vælg, hvor længe pop-up-vinduer vises.
- **Deaktiver hardwareoverlejring:** Indstil til at skjule hardwareoverlejring.
- **Gennemtvung GPU-gengivelse:** Indstil til at bruge 2D-hardwarehastighed for at forbedre grafikken.
- **Stringent tilstand:** Indstil, så skærmen blinker, når programmer udfører langvarige handlinger.
- **Vis CPU-brug:** Indstil til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **GPU-gengivelsesprofil:** Indstil til at kontrollere GPU'ens tidsgengivelse.
- **Aktiver springer:** Indstil til at optage spor af programmer og systemets ydeevne.
- **Behold ikke aktiviteter:** Indstil til at afslutte et kørende program, når du starter et nyt program.
- **Begræns baggrundsprocesser:** Indstil til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle prg. uden svar:** Indstil enheden til at give dig besked om programmer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

Om enheden

Få vist oplysninger om enheden, som f.eks. modelnummer og version.



Du kan downloade og installere firmwareopdateringer med tjenesten FOTA ("Firmware Over-The-Air"). Vælg **Softwareopdatering** → **Opdatér** for at søge efter firmwareopdateringer.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved at bruge Lås SIM-kort .
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af din tjenesteudbyder.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at din enheds software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis berøringsskærmen er ridset eller beskadiget, bør du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed stadig reagerer, men et program er gået i baglås, så luk programmet med joblisten. Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten i 8-10 sekunder.

Hvis problemet består, skal du udføre en fabriksnulstilling. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriet er snart tømt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (se dine lokale bestemmelser for instruktioner om korrekt bortskaffelse).

Enheden er varm, når den berøres

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed igennem længere tid, kan din enhed føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig hukommelse og batteristrøm til at bruge kameraprogrammet. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer på din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din enhed anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationer uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du først sikre dig, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre dig, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke nogen forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du sørge for, at Windows XP Service Pack 3 eller nyere er installeret på din computer.
- Sørg for, at Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere er installeret på din computer.

Sikkerhedsinformationer

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Rør ikke ved strømkablet med våde hænder, og afbryd ikke opladeren ved at trække i kablet

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden, mens den oplader, og rør ikke ved enheden med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.

- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater eller apparatur, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan beskadige enheden og reducere opladekapaciteten samt enhedens og batteriernes levetid.
- Undgå, at batterierne kommer i kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem + og – terminalerne på dine batterier og medføre midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakere.
- For at minimere mulige forstyrrelser af pacemakere må du kun bruge enheden på den side af kroppen, der er modsat pacemakere.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du bruger medicinsk udstyr, skal du kontakte udstyrsproducenten, inden du bruger enheden for at konstatere, om det medicinske udstyr kan blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender, eller ej.

Hvis du bruger høreapparat, skal du kontakte producenten for informationer om radioforstyrrelser

Radiofrekvenser, der udsendes af enheden, kan forstyrre visse høreapparater. Inden du bruger enheden, skal du kontakte producenten for at konstatere, om dit høreapparat vil blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Brug ikke din enhed på benzinstationer, tæt på brændstoffer eller kemikalier eller i områder med sprængning.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for enheden, når du er i et fly

Din enhed kan forstyrre flyets elektroniske navigationsinstrumenter.

Din enhed kan forstyrre udstyr i biler

Elektroniske enheder i din bil kan fungere forkert pga. radiostøj fra din enhed. Kontakt producenten for flere informationer.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. For din egen og andres sikkerhed skal du bruge sund fornuft og huske følgende tips:

- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Sørg for, at du har adgang til den trådløse enhed uden at tage øjnene fra vejen. Hvis du modtager et indkommende opkald, når det er upraktisk, så lad din telefonsvarer besvare opkaldet for dig.
- Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.

- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du følger noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør den person, du taler med, opmærksom på, at du kører, og afbryd al samtale, der muligvis kan fjerne din opmærksomheden fra vejen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til 112, hvis du oplever brand, trafikuheld eller personer, der kræver medicinsk hjælp.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du oplever et biluheld, en igangværende kriminel aktivitet eller alvorlig fare, hvor liv er i fare, så ring til 112.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du ser en bil, der er gået i stå uden alvorlig fare, et defekt trafiksignal, et mindre trafikuheld uden tilskadekomne eller en stjålet bil, så ring til et telefonnummer, der bestemt til sådanne henvendelser.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske kredsløb i enheden.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje koncentrationer af støv eller luftbårne partikler

Støv eller fremmedlegemer kan få din enhed til at fungere forkert og kan medføre brand eller elektrisk stød.

Opbevar kun enheden på lige overflader

Hvis din enhed falder ned, kan den blive beskadiget.

**Opbevar ikke din enhed i meget kolde eller meget varme områder.
Det anbefales at bruge din enhed ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C**

- Enheden kan eksplodere, hvis den efterlades inde i en lukket bil, da den indre temperatur kan nå op på 80 °C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (f.eks. på instrumentpanelet i en bil).
- Opbevar batteriet ved temperaturer fra 0 °C til 45 °C.

Opbevar ikke enheden sammen med metalgenstande, som f.eks. mønter og halsbånd

- Din enhed kan blive ridset eller fungere forkert.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan dette medføre brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke bæreetuier eller tilbehør med magnetiske lukker, og lad ikke din enhed komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller -lys, må du ikke bruge den tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du fortsætter med at have det dårligt under eller efter en sådan anvendelse, så stop med at bruge enheden, og tal med en læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet, eller også fungerer enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Bid ikke i, og indtag ikke enheden eller batteriet

- Hvis du gør det, kan du beskadige enheden, eller der kan opstå en eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, i ører, øjne eller mund

Gør du det, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det medføre reduceret opkaldskvalitet, eller enheden udsender ikke-tilsigtede niveauer af radiofrekvensenergi.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner



- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

- Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.
- Sørg for, at headset-kablet ikke bliver viklet ind i dine arme eller genstande i nærheden.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller beskadige enheden, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis enheden har behov for service, skal du kontakte et Samsung servicecenter.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller metaldelene, kan du opleve brænden, eksem eller hævelse af huden. Hvis dette sker, skal du stoppe med at anvende enheden og kontakte en læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rengør batteriterminalerne med en vattot eller et håndklæde.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at anbringe enheden og tilbehør tæt på en airbags udløsningsområde. Forkert installeret trådløst udstyr kan medføre alvorlig skade, hvis airbags udløses hurtigt.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for noget datatab.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader programmer. Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
- Kontroller dine konti regelmæssigt for forkert eller mistænkelig brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontoinformationer.
- Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige informationer.
- Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Distribuer ikke copyrightbeskyttet materiale uden tilladelse fra indholdsejeren. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-kabel) ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret

affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet

indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Sådant indhold og sådanne tjenester leveres udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

“TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, “SOM DE ER”. SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.”

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

- adgangskoder 165
- alarmer 135
- AllShare Cast 122
- AllShare Play 123
- Android Beam 141
- automatisk afvisning 53
- batteri
 - indsætte 15
 - oplade 17
- berøringsfølsom skærm
 - bruge 24
 - låse/låse op 30
- berøringstoner 39
- billeder
 - se 82
 - tage 69
- Bluetooth 128
- deling
 - via Bluetooth 128
 - via USB 127
 - via Wi-Fi 126
- enhedslås 41
- FDN-tilstand 53
- filhåndtering 139
- find min mobil 43
- flytilstand 23
- FM-radio 89
- galleri 82
- Google Latitude 108
- Google Mail 61
- Google Maps 108
- Google Talk 66
- hukommelseskort
 - fjerne 22
 - formatere 22
 - indsætte 21
- indikatorikoner 31
- indstillinger 144
- internet 103
- kamera
 - ændre
 - kameraindstillinger 73
 - ændre videokameraindstillinger 77
 - optage videoklip 75
 - tage billeder 69
- kontakter
 - finde 93
 - importere/eksportere 96
 - indstille et hurtigopkaldsnummer 94
 - kopiere/flytte 95
 - oprette 93
 - oprette grupper 95
- kontrollere indhold 11
- kort
 - bruge navigationen 110
 - dele placeringer 108
 - hente anvisninger 109

- søge efter placeringer 109
- søge efter placeringer i nærheden 111
- lommeregner 134**
- lyd**
 - berøringstoner 39
 - enheds lydstyrke 39
 - indstillinger 148
 - ringetone 39
- lydløs tilstand 39**
- meddelelser**
 - adgang til telefonsvarer 61
 - sende e-mail 64
 - sende med Google Mail 62
 - sende multimedier 60
 - sende tekst 59
 - vis e-mails 64
 - vis Google Mail 62
 - vis logger 55
 - vis multimedier 61
 - vis tekst 61
- musikafspiller 85**
- NFC 140**
- opkald**
 - afvise 49
 - bruge funktioner under opkald 50, 51
 - foretage 48
 - foretage internationale opkald 49
 - foretage opkald til flere (konferenceopkald) 51
 - hurtigopkald 94
 - spærre 54
 - vente 55
 - viderestille 54
 - vis logger 55
- opkald til flere (konferenceopkald) 51**
- Play Butik 111**
- programmer**
 - afinstallere 37
 - downloade 37
 - lukke 38
 - multitasking 38
 - organisere 36
 - starte 36
- Samsung Apps 112**
- S Beam 142**
- SIM/USIM-kort**
 - indsætte 15
 - låse 43
- skærm**
 - baggrund 40
 - indstillinger 149
 - lysstyrke 40
 - sprog 39
 - typografi 40
- startskærm**
 - bruge informationspanelet 32
 - bruge widgets 35
 - fjerne elementer 34
 - fjerne paneler 34
 - flytte elementer 33
 - tilføje paneler 34
- stopur 136**
- strømbesparelse 20, 151**

tastfunktioner 14

tekstindtastning

- kopiere og indsætte 47
- med Google-stemmeinput 45
- ved hjælp af Samsung tastatur 45

tilslutninger

- AllShare Play 123
- Bluetooth 128
- deling af mobilt netværk 126
- GPS-tilslutninger 130
- NFC 140
- USB-forbindelser 116
- VPN-forbindelser 131
- Wi-Fi 118

timer 136

USB-forbindelser

- med Samsung Kies 116
- med Windows Media Player 117
- som kameraenhed 117
- som medietjeneste 117
- som trådløst modem 127

verdensur 135

videoafspiller 79

videoklip

- afspille 79, 84
- optagelse 75
- overføre til YouTube 114

VPN-forbindelser 131

webbrowser 103

Wi-Fi 118

YouTube 113

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed, afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies), og installér den på din pc.
2. Brug et USB-kabel, og forbind din enhed til din pc. Samsung Kies startes automatisk.
For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.